

**AT 110**  
**3 x 1/2 GN**



**120789**

---

**NEDERLANDS****Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>92</b>
1.1 Symboolverklaring .....	92
1.2 Veiligheidsaanwijzingen .....	93
1.3 Reglementair gebruik .....	97
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>98</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	98
2.2 Auteursrecht .....	98
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	98
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>99</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	99
3.2 Verpakking .....	99
3.3 Bewaring .....	99
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>100</b>
4.1 Technische Gegevens .....	100
4.2 Bedieningspaneel .....	100
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>101</b>
5.1 Installatie .....	101
5.2 Bediening .....	103
<b>6. Reiniging en conservatie .....</b>	<b>106</b>
<b>7. Mogelijke defecten .....</b>	<b>107</b>
<b>8. Afvalverwijdering .....</b>	<b>108</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Service-hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



**WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



### HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



### VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



### TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig is. In geval van defecten in de werking van het apparaat, dient hij te worden losgekoppeld van het lichtnet (de stekker uit het contact halen) en contact opnemen met de service.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkings-materialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**

- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Haal het apparaat van het lichtnet:
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



### **HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De oppervlakte van het apparaat is tijdens de werking erg heet! Raak de hete oppervlakte van het apparaat niet aan met blote handen! Raak tijdens de bediening van het apparaat alleen de hiervoor bestemde handvatten en bedieningselementen aan.
- Ook na uitschakeling blijven de oppervlakte van het apparaat, de gaarruimte en de gerechten in de containers nog langere tijd heet. Gebruik altijd beschermende handschoenen om de gerechten uit de gaarruimte te halen.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het openen van de deur van de heteluchtoven, er kan namelijk hete stoom ontsnappen.
- Laat het apparaat voldoende afkoelen voordat u begint met reinigen.



## WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Controleer voordat u begint met het gebruik van het apparaat of er zich in de gaarruimte geen voorwerpen bevinden (accessoires, verpakkingsfolie, gebruiks-aanwijzing etc.). Plaats tijdens de werking van het apparaat **nooit** keukengerei, handdoeken, papier, etc. in de gaarruimte of op het apparaat.
- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Maak de gaarruimte regelmatig schoon: resten vet en bakresten kunnen ontbranden.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. **Opgelet:** Besproei het apparaat niet met water als het nog onder spanning staat. **Gevaar voor elektrische schokken!**

### 1.3 Reglementair gebruik



#### **VOORZICHTIG!**

**Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.**

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

**Een convectie-oven is uitsluitend bestemd voor de volgende doelen:**

- Bereiding van vlees, vis en groente;
- Bakken van brood, koek en taart;
- Opwarmen van gerechten;
- Ontdooien van bevroren producten;
- Bakken;
- Bereiden van koele en bevroren producten;

**Een convectie-oven mag onder meer niet gebruikt worden voor:**

- het verwarmen van een ruimte;
- het drogen van kleding;
- het opbergen van brandware voorwerpen;
- het op-, en verwarmen van brandbare, voor de gezondheid schadelijke, vluchtige en soortgelijke vloeistoffen en materialen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.**

**Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.**

**Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.**



## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

---

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**Indien u de verpakking wilt weggoien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.


## 4. Specificaties

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Benaming</b>	<b>Convectie-oven AT 110 3 x 1/2 GN</b>
Art.-nr.:	<b>120789</b>
RVS; grillplaat: gietijzer	Ombouw en gaarruimte: edelstaal
Temperatuurbereik:	50 °C - 300 °C
Tijdinstelling:	0 – 120 Min.
Aansluiting:	2,7 kW / 230 V~ 50/60 Hz
Afmetingen:	extern: B 460 x D 570 x H 460 mm intern: B 350 x D 290 x H 275 mm
Afstand tussen de geleiders:	70 mm
Gewicht:	27 kg
Accessoires:	3 roosters, B 325 x D 265 mm

Wijzigingen voorbehouden!

### 4.2 Bedieningspaneel

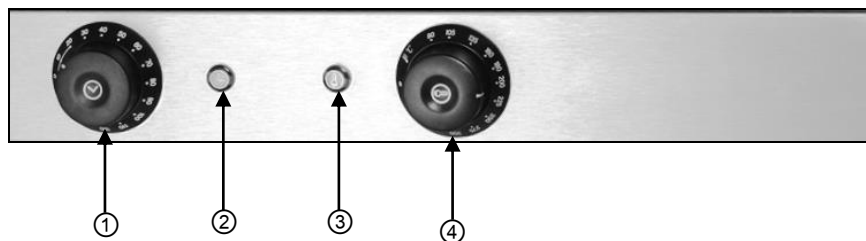

- ① Hoofdregulator / tijd (0 – 120 minuten)
- ② Controlelampje werk
- ③ Controlelampje verwarming
- ④ Temperatuurregelaar (50 °C - 300 °C)

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie



#### VOORZICHTIG!

Al de installatie,- aansluit-, en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat mogen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en erkend technicus volgens de heersende internationale, nationale en lokale voorschriften.

#### Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Het apparaat op een rechte, stabiele, droge, waterbestendige en hittebestendige ondergrond neerzetten.
- Het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond neerzetten.
- Het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- De plaats waar het apparaat wordt neergezet moet goed bereikbaar zijn en er moet voldoende ruimte zijn om het mogelijk te maken aangenaam te werken en om het mogelijk te maken dat er goede luchtcirculatie is.
- Het apparaat **nooit** tegen een wand, muur, meubel of ander voorwerp plaatsen die zijn gemaakt van brandbare materialen. Op zijn minst 10 cm afstand houden van de zijwanden en achterwand tot andere voorwerpen. Houdt rekening met de bestaande regelgeving ten aanzien van brandgevaar.
- Als het behouden van de aangegeven afstand niet mogelijk is, dienen de juiste veiligheidsmaatregelen te worden genomen (bijv. folie van materiaal dat tegen hoge temperaturen is bestand), dat ervoor zorgt dat de temperatuur van de wanden binnen de aangegeven veilige norm blijft.



#### TIP!

**Het apparaat is niet geschikt voor inbouw of serieplaatsing!**

- Vóór het aanzetten, het beschermfolie van het apparaat verwijderen. Het folie dient langzaam van het apparaat te worden gehaald, zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met behulp van een oplosmiddel.



## **VOORZICHTIG!**

**Nooit het typeplaatje en de waarschuwingstekens van het apparaat verwijderen.**

- Het apparaat op zo'n manier plaatsen dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en dat het, als het nodig is, mogelijk is om het apparaat snel van het lichtnet te halen.

## **Aansluiting**



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijke letsel veroorzaken!**

**Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!**

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.

---

## 5.2 Bediening

### De voorbereiding van het apparaat

- Vóór het aanzetten van het apparaat dienen de binnen-, en buitenkant van het apparaat te worden gereinigd met behulp van een zacht, vochtig doekje en een mild reinigingsmiddel.
- Vóór het eerste gebruik van het apparaat, dient deze eerst zonder gerechten te worden opgewarmd om eventuele onaangename geurtjes als gevolg van de warmte-isolatie te verwijderen. Voor dit doel de temperatuurregelaar op 200°C zetten, en de tijdregelaar op 30 minuten. Vervolgens de deuren openen om de geurrestjes te laten ontsnappen.

### Instellingen

- Het proces van warmtebehandeling in een convectie-oven gebeurt als gevolg van gelijkmatige warmteverdeling in de gaarruimte. De lucht wordt verwarmd door de verwarmers en verspreid door de ventilator.
- Het voordeel van een convectie-oven is dat ook diverse gerechten tegelijkertijd kunnen worden bereid (als de vereiste kooktemperatuur met elkaar overeenkomt), waarbij de verschillende smaken van voedsel niet met elkaar mengen.



**Vóór elk gebruik de convectie-oven goed verwarmen. De temperatuur op ong. 30 °C hoger instellen dan aanbevolen, om een gelijkmatig effect te verkrijgen.**

- Het apparaat aanzetten met behulp van de hoofdregelaar-tijdregelaar, instellen met de wijzers van de klok mee op positie 5 - 10.
- De juiste temperatuur instellen (50 °C - 300 °C) met behulp van de temperatuurregelaar. Het controlelampje verwarming brandt. Als de gewenste ingestelde tijd is bereikt, zal het verwarmingselement uit gaan en het controlelampje verwarming dooft.
- Nu kunnen de gerechten in de gaarruimte van de oven worden gezet.
- Met behulp van de hoofdregelaar / tijdsregelaar de juiste tijd instellen. Het controlelampje brandt als de regelaar is ingesteld. De ventilator werkt.
- Na het verstrijken van de ingestelde tijd, zal het apparaat automatisch uitgaan.
- De bereide gerechten eruit nemen.



## **HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!**

**Tijdens het werk kunnen sommige van de onderdelen van het apparaat erg heet worden. De deur van de convectie-oven altijd openen met de handgreep voor de deur. Tijdens de bediening van de oven dienen beschermende handschoenen te worden gebruikt.**

### **Veranderende parameters bij het kook/bakproces**

- **temperatuur**
- **tijd**
- **aantal**

#### ➤ **Temperatuur**

Zorgvuldige instelling van de temperatuur garandeert de juiste bereiding van de gerechten, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Te lage temperatuur veroorzaakt bijv. meer uitdroging van het gerecht dan het koken / bakken.

Te hoge temperatuur kan ervoor zorgen dat het gerecht aanbrandt aan de buitenkant en dat de binnenkant nog steeds rauw is (een verschijnsel dat soms, en voor alles, bij vlees gewenst is).

#### ➤ **Tijd**

Deze variabele hangt af van de hoeveelheid gerechten die in de oven worden gezet. Hoe groter de hoeveelheid, hoe langer de kook- /baktijd en omgekeerd. Te korte kook- /baktijd in vergelijking met de juiste tijd, zorgt voor het niet totaal garen van het gerecht; te lange tijd daarentegen, in verhouding tot de juiste tijd, leidt tot het verbranden van het gerecht aan de buitenkant.

#### ➤ **Aantal**

De hoeveelheid gerechten heeft invloed op de kook-/baktijd. Een grotere hoeveelheid gerechten leidt altijd tot een langere kook-/baktijd en omgekeerd.

## De juiste bakken

- Voor het bereiden van gerechten in de convectie-oven dienen de juiste containers GN 1/2 met een diepte van 650 mm te worden gebruikt. Deze kunnen op de drie geleiders in het apparaat worden geschoven.
- Men kan ook andere hittebestendige bakvormen voor bakken, smoren of braden gebruiken. Deze dienen op de juiste hoogte op het rooster in de oven te worden gezet.
- Kleinere bak-, smoor-, of braadvormen geven betere resultaten.
- De roosters dienen te worden gebruikt voor het bruinen van het vlees, zoals bijv. schnitzel, worst of bevroren pizza.
- De juiste accessoires dienen te worden uitgekozen om gelijkmatige verdeling van de warmte in de bakken en het apparaat te garanderen.



**TIP!**

**Uitsluitend bakken en vormen gebruiken die hittebestendig zijn. Zich houden aan de aanbevelingen van de producent!**

## Informatie en tips

- De gerechten gelijkmatig in de bakken verdelen om een gelijkmatig resultaat te verkrijgen.
- Bij baksels geen bakplaten gebruiken die hoger zijn dan 20 mm, en tussen de producten afstand houden, zodat ze niet tegen elkaar aan plakken.
- Gerechten kruiden voor het kookproces, de smaak testen tijdens het bereiden en wanneer nodig verder op smaak maken.
- Om tijd en energie te besparen kan de warmte die achterbleef in de oven na het bakken worden gebruikt om de volgende gerechten te bereiden, zolang het apparaat warm is.
- Bij de gerechten zo min mogelijk vet doen, om te voorkomen dat het vet gaat spetteren en de hoeveelheid vet verlagen.
- Gerechten die kunnen spetteren altijd in het onderste deel van de oven bakken.
- Als de gerechten tijdens de bereiding te donker worden, dient de temperatuur te worden verlaagd. Als de gerechten te licht zijn of lang niet klaar zijn, dient de temperatuur van het apparaat te worden verhoogd.



## 6. Reiniging en conservatie



### **WAARSCHUWING!**

**Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken. Wacht tot het apparaat is afgekoeld.**

**Maak het toestel nooit schoon met een waterstraal onder druk!**

**Ervoor zorgen dat er geen water in het apparaat kan komen.**

### **Reinigen van het apparaat**

- Om te voorkomen dat restjes aanbranden, dient het apparaat na elk gebruik te worden gereinigd.
- De binnen-, en buitenkant van het apparaat dient te worden gereinigd met een vochtig, zacht doekje met een mild reinigingsmiddel.
- Roosters en gebruikte GN containers dienen te worden gereinigd onder stromend water met behulp van een vochtig doekje of sponsje en een mild reinigingsmiddel. Met schoon water spoelen en vervolgens goed drogen.
- **Nooit** het apparaat reinigen met behulp van scherp of hard keukengerei om beschadiging van de buitenkant van het apparaat te voorkomen.
- Voor het reinigen van het apparaat **nooit** agressieve reinigingsmiddelen of zuren gebruiken.
- Gebruik uitsluitend een zacht doekje en gebruik **nooit** scherpe schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen bekrassen.
- Na het reinigen dient een zacht, droog doekje te worden gebruikt voor het drogen en oppoetsen van het oppervlak.

### **Onderhoud**

- We bevelen aan het toestel minstens eenmaal per jaar door een geautoriseerde klantendienst te laten onderhouden. Alle ingrepen aan het toestel mogen enkel door gekwalificeerd vakpersoneel uitgevoerd worden.

### **Het opbergen van het apparaat**

- Als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, dan dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beschermd tegen vorst, zonneschijn en kinderen. Op het apparaat geen zware voorwerpen plaatsen.

## 7. Mogelijke defecten

Voordat contact wordt opgenomen met de klantenservice of de verkoper, controleren met behulp van de onderstaande tabel of het defect kan worden verholpen.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
<b>Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar het controlelampje werk brandt niet.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fout aangesloten stekker.</li><li>• De hoofdregelaar / tijdregelaar is niet ingesteld.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De stekker uit het stopcontact nemen en opnieuw erin steken.</li><li>• De hoofdregelaar / tijdregelaar instellen.</li></ul>
<b>Het apparaat is op het lichtnet aangesloten maar verwarmd niet.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De temperatuurregelaar is niet ingesteld.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De temperatuur instellen.</li></ul>
<b>Het kook/bakeffect is niet gelijkmatig.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beschadigde ventilator.</li><li>• Defecte temperatuurregelaar.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neem contact op met de verkoper.</li><li>• Neem contact op met de verkoper.</li></ul>

**Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:**

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
  - de aard van de werkingsstoornis;
  - het artikel- en serienummer (kijk op het typeplaatje op de achterwand van het apparaat);
  - aankoopdatum.

## 8. Afvalverwijdering

### Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.



#### TIP!

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.