

IK 3341**105940**

NEDERLANDS
Inhoudsopgave

1. Veiligheid	146
1.1 Symboolverklaring	146
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	147
1.3 Reglementair gebruik	152
2. Algemeen	153
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	153
2.2 Auteursrecht	153
2.3 Verklaring van Conformiteit	153
3. Transport, verpakking en bewaring	154
3.1 Controle bij aflevering	154
3.2 Verpakking	154
3.3 Bewaring	154
4. Specificaties	155
4.1 Technische gegevens	155
4.2 Overzicht van onderdelen	155
5. Installatie	156
5.1 Plaatsing	156
5.2 Elektrische aansluiting	157
6. Bediening	157
6.1 Werking van inductiekookplaten	157
6.2 Geschikt en ongeschikt kookgerei	158
6.3 Aanwijzingen voor de bediening	160
7. Reiniging	166
8. Mogelijke storingen	167
9. Afvalverwijdering	168

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Str. 28
 33154 Salzkotten
 Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
 Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



VOORZICHTIG! Magnetische velden!

Dit symbool geeft aan dat de magnetische velden die ontstaan tijdens de werking van het apparaat storingen kunnen veroorzaken.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is **niet** bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Het kookvlak wordt tijdens het gebruik erg heet.
Onthoud dat de inductiekookplaat tijdens het koken geen warmte produceert. Het oppervlak wordt echter wel warm door de warmte van het kookgerei!
**Na afloop van het gebruik is het oppervlak heet.
Niet aanraken!**

- Plaats geen metalen keukengereedschappen, pannen- of koekenpannendecksels en andere metalen voorwerpen op het kookvlak. Deze voorwerpen worden na inschakeling van het apparaat erg heet.
- Houd er rekening mee, dat voorwerpen zoals ringen, horloges etc. heet kunnen worden als zij zich dicht bij het kookvlak bevinden.
- Leg geen aluminiumfolie of metalen platen op het apparaat om oververhitting te voorkomen.



WAARSCHUWING! Brandgevaar!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Vermijd absoluut het langdurig oververhitten van oliën en vetten! Oververhitte olie of vet kan makkelijk ontbranden. Mocht de vlam in de pan slaan op het kookvlak, schakel het apparaat dan uit en doof de vlam met een groot deksel, bord of vochtige doek.

Blus het vuur nooit met water!

Wacht na het doven van de vlam tot het vaatwerk op het kookvlak is afgekoeld en zorg voor aanvoer van veel frisse lucht.



WAARSCHUWING! Ontploffingsgevaar!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- In de buurt van het apparaat mogen zich geen brandbare (licht ontvlambare) plastic containers, zure of basische materialen bevinden. Deze kunnen de levensduur van apparaat verkorten en ontploffingsgevaar bij het inschakelen van het apparaat veroorzaken.

- Verwarm op de inductiekookplaat geen gesloten containers, bv. conservenblikken. Door de overdruk die ontstaat, kunnen de containers of blikjes exploderen (barsten). U kunt een conservenblikje het beste openmaken en opwarmen in een pan met een klein beetje water die u op het kookvlak plaatst.



VOORZICHTIG! Gevaar in verband met het elektromagnetische veld!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Magnetische voorwerpen als creditcards, gegevensdragers of rekenmachines mogen zich niet direct in de buurt van het ingeschakelde apparaat bevinden. Het magnetische veld kan hun werking verstoren.
- Het onderscherm niet openen!
- Zorg ervoor dat het kookgerei altijd in het midden van het kookvlak staat, zodat de bodem van de pan het magnetische veld zoveel mogelijk afschermt.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat inductiekookplaten geen gevaar vormen. Personen met een pacemaker moeten echter wel minimaal 60 cm afstand bewaren van een ingeschakelde kookplaat.



VOORZICHTIG!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om mogelijke beschadiging van het apparaat te voorkomen.

- Gebruik geen scherpe voorwerpen of schurende schoonmaakmiddelen om de oppervlakte schoon te maken.
- Gebruik het apparaat niet als plank, zet er geen leeg vaatwerk op.

- Het kookvlak is gemaakt van glas dat bestand is tegen hoge temperaturen. Koppel het apparaat onmiddellijk los van het lichtnet en neem contact op met de servicedienst zodra de oppervlakte is beschadigd, zelfs wanneer er slechts sprake is van een kleine barst.

1.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

Dit apparaat is niet bestemd voor permanent professioneel gebruik.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- in winkels, kantoren of vergelijkbare werkplekken;
- agrarische bedrijven;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfast.

De **inductiekookplaat** is **uitsluitend** bestemd voor het **bereiden en verwarmen** van gerechten in geschikte kookpannen.

De **inductiekookplaat** mag onder andere **niet** worden gebruikt voor:

- het verwarmen van ruimten;
- het verwarmen en koken van vloeistoffen of substanties die brandbaar, zeer vluchtig, schadelijk voor de gezondheid etc. zijn.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



TIP!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Technische gegevens

Naam	Inductiekookplaat IK 3341
Art. nr.:	105940
Materiaal:	behuizing: kunststof; kookvlak: glas
Vermogensniveaus:	kookvlakken: 1 – 1-10 , 2 – 1-5 , 3 – 1-10
Temperatuurbereik:	60 °C - 240 °C, in stappen van 20 °C
Tijdregelaar:	tot 180 minuten, in stappen van 1 minuut
Aansluitwaarden:	3,4 kW / 220-240 V 50/60 Hz
Max. belasting:	15 kg
Afmetingen:	B 510 x D 485 x H 65 mm
Gewicht	6,6 kg

Technische wijzigingen voorbehouden!

4.2 Overzicht van onderdelen



- 1 Kookvlak 1
- 2 Kookvlak 2
- 3 Kookvlak 3
- 4 Bedieningsveld met digitale aanduidingen
- 5 Behuizing

5. Installatie

5.1 Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmings-ketels of andere warmtebronnen.
- Plaats het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- De ventilatiespleten voor de beluchting en ontluchting van het apparaat niet blokkeren of afdekken. Dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat.
- Houd een afstand aan van minimaal 5-10 cm tot brandbare muren en andere voorwerpen.
- Plaats de inductiekoker niet in de buurt van apparaten en voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden (bijv. radio's, televisies etc.).
- Zorg ervoor dat u het apparaat zodanig plaatst dat u altijd toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

5.2 Elektrische aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken! Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild). Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen! Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.

- De stroomkring van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Verbind het apparaat uitsluitend rechtstreeks met het wandstopcontact. Gebruik van verlengsnoeren en verdeelstekkers is verboden.

6. Bediening

6.1 Werking van inductiekookplaten

Bij inductiekookplaat wordt een geleiderspoel onder de glaskeramik onder spanning gezet. Hierbij ontstaan magneetvelden, die door een natuurkundig effect direct de bodem van de pan verwarmen.

Dit betekent tijd- en energiebesparing, omdat niet, zoals bij gebruikelijke kookvelden, eerst het verwarmingselement en de glaskeramik wordt verwarmd.

Een ander voordeel vormen - op grond van de boven beschreven technische eigenschappen - de zeer korte aankooktijden.

Verder volgt de warmtetoevoer snel elke verandering van de instelling en laat zich fijn gegradeerd regelen. De inductiekookplaat reageert bij veranderingen van de instellingen vergelijkbaar snel met een gasfornuis, omdat de energie de pan meteen bereikt, zonder dat eerst andere materialen verwarmd moeten worden.

De inductietechniek verbindt deze reactiesnelheid met het principiële voordeel van de stroom, om de warmtetoevoer nauwkeurig te kunnen doseren.


Overige voordelen van een inductiekoker:

- Omdat het kookveld alleen maar indirect boven de bodem van het kookgerei verwarmd wordt, kan overlopend kookgoed niet vastbranden. De verwarming van het kookveld is alleen een gevolg van het hete kookgerei.
- Als het apparaat wordt ingeschakeld zonder dat er een pan op de plaat staat of als de pan wordt verwijderd van de plaat, dan hoort u een herhaald waarschuwings-signaal en het apparaat schakelt zichzelf na ca. 30 seconden uit.
- Het apparaat detecteert of er zich een geschikte pan op de kookplaat bevindt. Als de pan niet geschikt is voor inductie-kookplaten, dan vindt er geen energieoverdracht plaats. Het apparaat schakelt zich na ca. 30 seconden uit.
- Bij gebruik van het apparaat met leeg kookgerei zorgt een temperatuursensor voor een automatische uitschakeling.

6.2 Geschikt en ongeschikt kookgerei


Geschikt kookgerei

- Kookgerei van ijzer;
- Kookgerei van geëmailleerd ijzer;
- Pannen/koekenpannen van staal of geëmailleerd gietijzer;
- Pannen/koekenpannen van gietijzer
- Kookgerei van edelstaal 18/0 en aluminium, voor zover ze zijn gemerkt als geschikt voor inductiekoken (let op de beschrijving van het kookgerei).

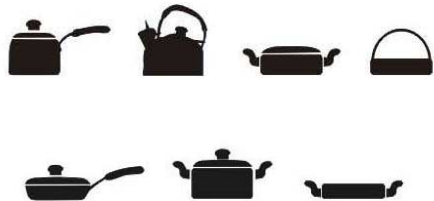

Vanwege de specifieke werkwijze van een inductiekookveld is alleen kookgerei met een magnetische bodem geschikt.

Gebruik alleen koekenpannen/pannen met een bodemdoorsnede tussen de 12 en 26 cm om het beste resultaat te bereiken.

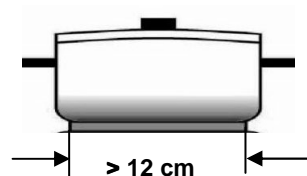

Bijvoorbeeld**Bartscher inductiekookpannen, 9-delige kookpannenset
Chroomnikkelstaal • gietrand • koude handgrepen****4 pannen met deksels**

2,0 Liter • Ø 16 cm • hoogte 10,0 cm

2,7 Liter • Ø 18 cm • hoogte 11,0 cm

5,1 Liter • Ø 24 cm • hoogte 11,5 cm

6,1 Liter • Ø 20 cm • hoogte 20,0 cm

Art.-nr.: A130442**1 pan**

2,8 Liter • Ø 24 cm • hoogte 6,5 cm

Ongeschikt kookgerei

- Kookgerei met een bolle bodem;
- Kookgerei van aluminium, brons of koper. Kookgerei dat duidelijk is gemerkt als geschikt voor inductiekookplaten vormen hierop een uitzondering;
- Pannen/koekenpannen met een doorsnede kleiner dan 12 cm.
- Kookgerei met voetjes;
- Kookgerei van keramiek;
- Kookgerei van glas.

**VOORZICHTIG!**


Gebruik a.u.b. uitsluitend kookgerei, dat expliciet als geschikt voor inductiekook-platen uitgewezen is!



Als de inductie-kookplaat een te grote afwijking van de magnetiserende container detecteert, dan volgt een daling van het vermogen. Hierdoor kan de beveiliging tegen oververhitting stoppen met werken. Gebruik daarom nooit containers van aluminium, brons of niet-metalen materialen.


6.3 Aanwijzingen voor de bediening

- Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon in overeenstemming met de aanwijzingen uit hoofdstuk 7 "Reiniging".
- Het apparaat heeft 3 kookvlakken die u apart kunt gebruiken. U kunt ieder kookvlak apart instellen met behulp van de bedieningselementen.

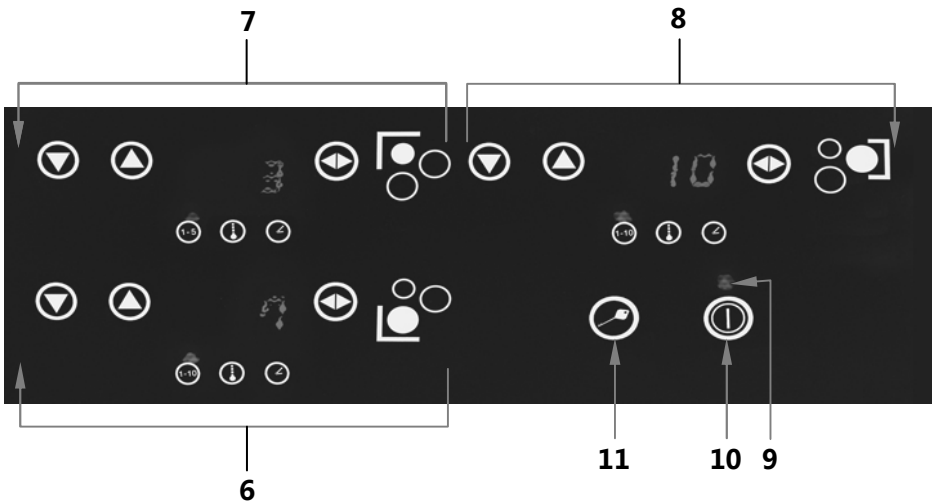Bedieningselementen kookvlakken



- 6 Bedieningselementen, **kookvlak 1**
- 7 Bedieningselementen, **kookvlak 2**
- 8 Bedieningselementen, **kookvlak 3**
- 9 Led-controlelampje voor de **STAND-BY**-modus
- 10 **AAN/STAND-BY** knop 
- 11 Blokkadeknop 

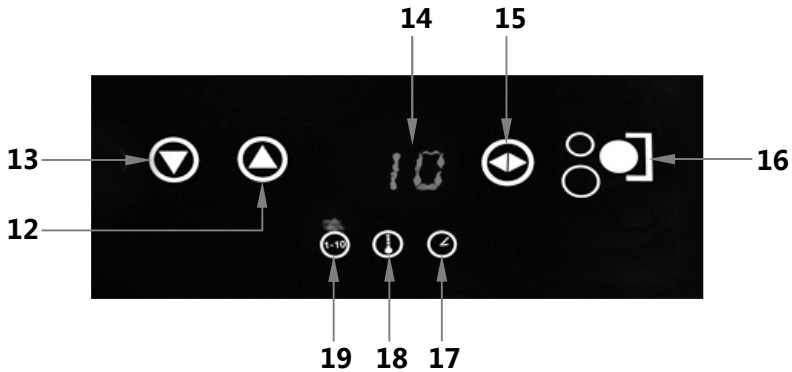Aanduidingen en functieknoppen op het bedieningspaneel

- 12** Knop voor het verhogen van het vermogen, de temperatuur of het verlengen van de tijd
- 13** Knop voor het verlagen van het vermogen, de temperatuur of het verkorten van de tijd
- 14** Digitale display
- 15** Knop voor functiekeuze
- 16** Knop voor de keuze van het kookvlak
- 17** Led-controlelampje voor de timer-modus
- 18** Led-controlelampje voor keuze van de temperatuur
- 19** Led-controlelampje voor keuze van het vermogen

Gebruik van de kookvlakken

- Het apparaat heeft 3 kookvlakken die u apart of tegelijkertijd kunt gebruiken.
- Kies één of enkele kookvlakken met behulp van de bijbehorende knoppen:

Kookvlak 1 

Kookvlak 2 

Kookvlak 3 

- U kunt ieder kookvlak apart instellen met behulp van de bedieningselementen.
- **Kookvlak 3** heeft 10 vermogensniveaus en kan onafhankelijk van de andere twee kookvlakken worden ingesteld.
- U kunt **kookvlak 1** en **kookvlak 2** apart of tegelijkertijd gebruiken. Het vermogen van 2000 W wordt hierbij verdeeld.

Mogelijke instellingen bij gelijktijdig gebruik van de kookvlakken 1 + 2

Kookvlak	Instelling vermogensniveau									
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Kookvlak 1										
Kookvlak 2 (max.)	0	0	2	3	4	5	5	5	5	5

- Als u **alleen kookvlak 1** gebruikt, kunt u het vermogensniveau instellen binnen het bereik van **1 – 10**.
- Als u **alleen kookvlak 2** gebruikt, kunt u het vermogensniveau instellen binnen het bereik van **1 – 5**.
- Als u de **oppervlakken 1 en 2** tegelijkertijd gebruikt, schakelt het apparaat in met vermogensniveau **"5"** voor elk van de vlakken.
- Als u voor **kookvlak 1** een vermogensniveau **hoger dan "5"** instelt, dan wordt het vermogensniveau van **kookvlak 2** automatisch verlaagd totdat het gezamenlijke vermogen 10 bedraagt. De respectievelijke vermogensniveaus worden getoond op de digitale displays.
- Als het vermogensniveau van **kookvlak 1 lager is dan "5"**, kunt u voor **kookvlak 2** het hoogste vermogensniveau **"5"** gebruiken.

Het apparaat inschakelen

- Kies een kookvlak en zet het kookgerei met het te koken gerecht centraal op het vlak.



VOORZICHTIG!

Zet geen leeg kookgerei op het kookvlak.

Wanneer u een lege pan of koekenpan verwarmt, wordt de beveiliging tegen oververhitting geactiveerd, er klinkt een geluidssignaal en het apparaat schakelt uit.

Op de digitale display verschijnt de foutmelding "E05".

Koppel het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!), haal het kookgerei van het kookvlak en laat het apparaat enige minuten afkoelen.



Plaats vervolgens een pan of koekenpan met inhoud op het kookveld en schakel het apparaat in.

- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact. Er klinkt een geluidssignaal.
- Op de digitale display van de verschillende kookvlakken verschijnt "-L-" of "-H-". Als de temperatuur van het kookvlak lager is dan 50 °C, dan verschijnt de letter "-L-" op de display, als de temperatuur van de kookoppervlakte hoger is dan 50 °C, dan verschijnt de letter "-H-" op de display.
- Het apparaat bevindt zich nu in de stand-bystand.
- Druk op de knop **AAN/STAND-BY** . Het led-controlelampje voor de **STAND-BY**-modus knippert.



TIP!

Als binnen 30 seconden na het indrukken van de knop  geen enkele instelling wordt ingevoerd, schakelt het apparaat automatisch over op de **STAND-BY**.

- De aanduiding "-L-" of "-H-" voor de gekozen kookvlakken verdwijnen.
- De led-controlelampjes vermogensniveau  of  voor het gekozen kookvlak gaan branden en op de digitale display verschijnt het vooringestelde vermogensniveau "5". Het apparaat is klaar voor het kiezen van een functie.







TIP!

Voor het koken of stomen van gerechten (max. temperatuur 170 °C) kiest u een van de vermogensniveaus.





Voor het bakken van gerechten of frietjes (max. temperatuur 240 °C) kiest u een van de temperatuurniveaus (60 °C - 240 °C).

Instellingen

❖ Instelling van het vermogensniveau

- Na het kiezen van de vermogensmodus kunt u het gewenste vermogensniveau instellen met knoppen  of . Het gekozen vermogensniveau wordt getoond op de digitale display van het bijbehorende kookvlak.
- U kunt op elk moment de instelling wijzigen met behulp van de knoppen  en .





❖ Temperatuurinstelling


- U kunt de temperatuur voor ieder kookvlak apart instellen.
- Druk op de functieknop  van het gegeven kookvlak om over te schakelen op de temperatuurmodus. Op de digitale display verschijnt de vooringestelde temperatuur "120 °C" en het led-controlelampje voor de temperatuurstelling  gaat branden.
- Met de keuzeknoppen  en  kunt u op elk moment de instelling veranderen van 60 °C - 240 °C in stappen van 20 °C.

(Temperaturniveaus: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 en 240 °C).

- Het apparaat verwarmt het gerecht en houdt de ingestelde temperatuur in stand. Het vermogen wordt hierbij automatisch geregeld.

❖ Instelling van de tijd

- Na instelling van het vermogen of de temperatuur drukt u opnieuw op de knop  om over te gaan op instelling van de tijd.
- Op de digitale display verschijnt "0" en het led-controlelampje voor de tijdsinstelling  gaat branden.
- Met behulp van de knop  kunt u de kooktijd verlengen in stappen van 5 minuten (5, 10, 15, ...) tot max. 180 minuten.
- Met behulp van de knop  kunt u de kooktijd **beperken tot 1 minuut**.
- De ingestelde kooktijd wordt afgeteld in stappen van 1 minuut, de resterende tijd is zichtbaar op de digitale display.
- Als de ingestelde tijd is verstreken, hoort u een geluidssignaal en het apparaat schakelt automatisch over op de stand-bystand.



Tijdens de werking in de timermodus kunt u op elk moment de tijd wijzigen met behulp van de keuzeknoppen of .

Het ingestelde vermogensniveau, resp. temperatuurniveau blijft dankzij het geheugen van het apparaat ongewijzigd.

U kunt ook het vermogensniveau, resp. het temperatuurniveau veranderen zonder dat de tijdinstelling verandert.

❖ Blokkadeknop

- Het apparaat is uitgerust met de blokkadeknop .
- U kunt deze knop indrukken nadat u een werkingsmodus hebt gekozen (vermogen of temperatuur) om te voorkomen dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd.
- Druk de blokkadeknop in totdat het controlelampje boven de knop gaat branden.
- Na het indrukken van deze knop werkt het apparaat volgens de ingevoerde instellingen en **alle knoppen** op het bedieningspaneel (met uitzondering van de knop **AAN/STAND-BY**) zijn geblokkeerd en reageren **niet**. Op die manier voorkomt u dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd.
- De blokkadeknop fungeert ook als kinderslot. Hierdoor kan een kind het apparaat niet inschakelen.
- Om de blokkade uit te schakelen houdt u de knop net zolang ingedrukt totdat het controlelampje dooft. Hierna kunt u opnieuw alle knoppen bedienen.

Het apparaat uitschakelen

- Om de verschillende kookvlakken uit te schakelen drukt u op de betreffende knoppen , of .
- **Schakel het apparaat na afloop van het koken uit met behulp van de AAN-/STAND-BY-knop en koppel het los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).**

7. Reiniging



WAARSCHUWING!

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken. Wacht tot het apparaat is afgekoeld.

Het apparaat nooit wassen met water onder hoge druk!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Maak de kookvlakken en de behuizing schoon met een zacht, vochtig doekje en een mild, niet schurend schoonmaakmiddel.
- Gebruik uitsluitend zachte doekjes, pas nooit ruwe schuursponsjes toe die het oppervlak kunnen bekrassen.
- De ventilatieopeningen op de achterkant van het apparaat moeten altijd stof- en vuilvrij zijn. Maak ze indien nodig schoon (bv. met behulp van een kwastje of blazer).
- Gebruik voor het schoonmaken van het apparaat **nooit** benzinehoudende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen om de oppervlakte niet te beschadigen.
- Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om de oppervlakten droog te maken en te polijsten.

Bewaring van het apparaat

- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

8. Mogelijke storingen

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
E01	<ul style="list-style-type: none">• Kortdurende spanningsterugval (<160V).	<ul style="list-style-type: none">• Koppel het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!). Het stopcontact waar u het apparaat op aansluit moet een spanning hebben die overeenkomt met de gegevens die zich op het typeplaatje bevinden.
E02	<ul style="list-style-type: none">• Kortdurende overspanning (>270V).	<ul style="list-style-type: none">• Koppel het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!). Het stopcontact waar u het apparaat op aansluit moet een spanning hebben die overeenkomt met de gegevens die zich op het typeplaatje bevinden.
E03	<ul style="list-style-type: none">• Bovenmatige stijging van de temperatuur van het apparaat (bv. als gevolg van bedekte ventilatieopeningen).• Beschadigd onderdeel (bv. transistor).	<ul style="list-style-type: none">• Maak de ventilatieopeningen vrij. Wacht enkele minuten tot het apparaat is afgekoeld en start opnieuw. Als de foutmelding opnieuw wordt getoond, neem dan contact op met de leverancier.• Neem contact op met de leverancier.
E05	<ul style="list-style-type: none">• Tijdens de werking is de beveiliging tegen oververhitting (>150 °C) ingeschakeld. Het apparaat schakelt uit.	<ul style="list-style-type: none">• Koppel het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!). Haal het kookgerei van het kookvlak. Wacht enkele minuten tot het apparaat is afgekoeld en start opnieuw.
E06	<ul style="list-style-type: none">• Beschadiging van de temperatuurvoeler of kortsluiting.	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de leverancier.
E07	<ul style="list-style-type: none">• Tijdens de werking is de beveiliging tegen oververhitting (>240 °C) ingeschakeld. Het apparaat schakelt uit.	<ul style="list-style-type: none">• Koppel het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!). Haal het kookgerei van het kookvlak. Wacht enkele minuten tot het apparaat is afgekoeld en start opnieuw.
E08	<ul style="list-style-type: none">• Defecte temperatuurvoeler.	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de leverancier.

9. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.