


**„PETIT“**

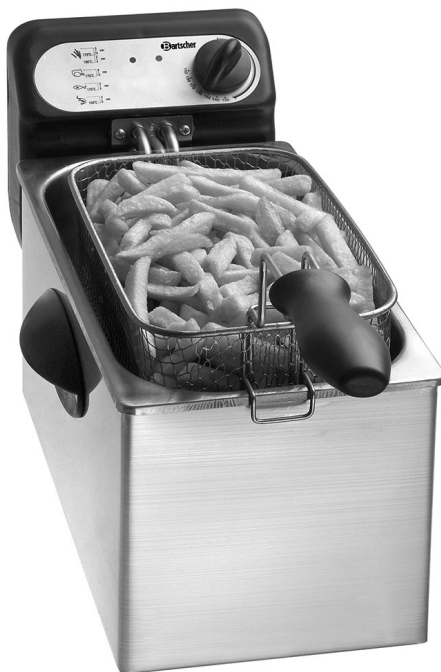

**165103**

**NEDERLANDS**  
**Vertaling**  
**van de originele gebruiksaanwijzing**

**Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>98</b>
1.1 Veiligheidsaanwijzingen .....	98
1.2 Symboolverklaring .....	100
1.3 Gevarenbronnen .....	100
1.4 Reglementair gebruik .....	102
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>103</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	103
2.2 Auteursrecht .....	103
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	103
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>104</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	104
3.2 Verpakking .....	104
3.3 Bewaring .....	104
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>105</b>
4.1 Technische Gegevens .....	105
4.2 Overzicht van onderdelen .....	105
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>106</b>
5.1 Installatie .....	106
5.2 Bediening .....	107
<b>6. Reiniging .....</b>	<b>110</b>
<b>7. Mogelijke storingen .....</b>	<b>111</b>
<b>8. Afvalverwijdering .....</b>	<b>112</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**. **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

- Laat het apparaat tijdens de werking niet zonder toezicht achter, omdat de olie bij een eventuele storing oververhit kan raken en in brand kan vliegen.
- Zolang de olie heet is mag u de friteuse niet verschuiven of op een andere plaats zetten. Laat de olie eerst afkoelen. Oliespetters en vetuitbarstingen kunnen leiden tot verbrandingen aan de handen, armen en het gezicht.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.
- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

## 1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

*Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.*



**WAARSCHUWING!**

*Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.*



**HEET OPPERVLAK!**

*Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!*



**VOORZICHTIG!**

*Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.*



**TIP!**

*Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.*

## 1.3 Gevarenbronnen



**GEVAAR!**

**Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat niet als de aansluitkabel of de stekker is beschadigd, als het apparaat niet juist werkt of is beschadigd of gevallen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.

- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen. Gebruik hiervoor de handgrepen van het apparaat.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat en de stroomstekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



### **GEVAAR!**

#### **Verstikkingsgevaar!**

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen.



### **HEET OPPERVLAK!**

#### **Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De oppervlakte van het apparaat is tijdens de werking erg heet! Raak de oppervlakte van het apparaat niet aan om verbranding van de vingers en de hand te voorkomen! Raak tijdens de bediening van het apparaat alleen de hiervoor bestemde handvatten en bedieningselementen aan.
- Ook na het uitschakelen blijven het apparaat en de olie in de binnenpan nog enige tijd heet. Wacht daarom tot het voldoende is afgekoeld voordat u begint met het schoonmaken, verschuiven of verplaatsen van het apparaat.
- Frituur geen vochtige producten. Verwijder altijd het ijs van bevroren producten. Laat geen bevroren producten in het frituurmandje boven de binnenpan met hete olie hangen. Tijdens het frituren veroorzaken zelfs de kleinste waterdruppeltjes hete oliespetters en kleine uitbarstingen.



## WAARSCHUWING!

### Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. **Opmerking:** Besproei het apparaat niet met water als het nog onder spanning staat: **Gevaar voor elektrische schokken!**

## 1.4 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Het apparaat is niet bestemd voor continu industrieel gebruik.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

**Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:**

- personeelskeukens van winkels, kantoren of vergelijkbare bedrijven;
- landbouwbedrijven;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfasts.

**Friteuse is alleen maar bestemd voor het diep frituren van daarvoor geschikte etenswaren.**

**Friteuse mag niet** gebruikt worden voor:

- het verwarmen van etenswaren en vloeistoffen.



## VOORZICHTIG!

**Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.**

**Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.**

**Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.**

## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.



## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**TIP!**

**Indien u de verpakking wilt weggoien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.


## 4. Specificaties

### 4.1 Technische Gegevens

Naam	Elektrische fritouse "PETIT"
Art.-Nr:	<b>165103</b>
Uitvoering behuizing en deksel:	edelstaal
Uitvoering schakelkast en handgrepen:	kunststof
Aansluitwaarde:	2000 W / 230 V~ 50 Hz
Aantal oliepannen:	1
Maximale inhoud oliepannen:	3 liter
Aantal manden:	1
Temperatuurbereik van de olie:	0 °C - 190 °C
Afmetingen:	B 220 x D 400 x H 240 mm
Gewicht:	2,7 kg

Wijzigingen voorbehouden!

### 4.2 Overzicht van onderdelen

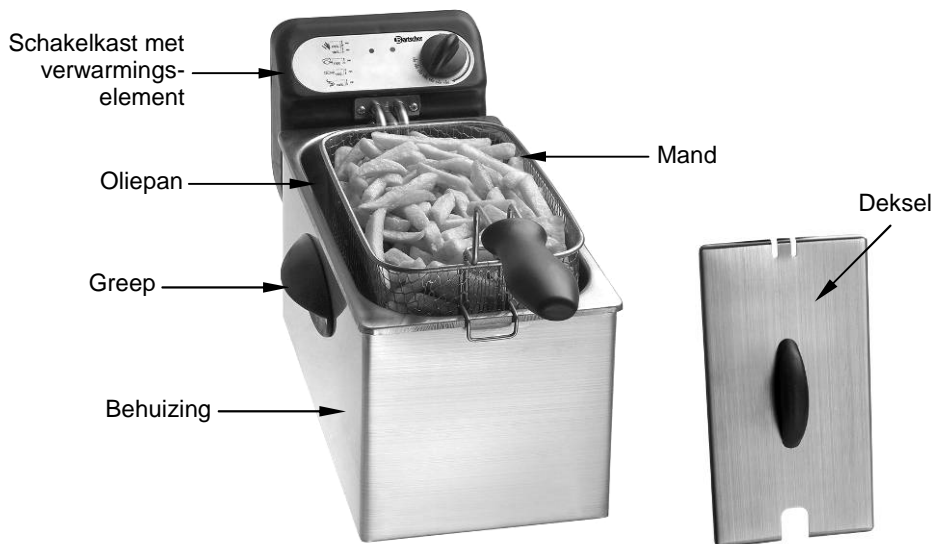

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



#### **VOORZICHTIG!**

- Verwijder **nooit** het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Stel het toestel zo op dat de netstekker toegankelijk is zodat het toestel indien nodig snel van het stroomnet gescheiden kan worden.

#### Aansluiting



#### **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!**

**Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!**

**Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.**

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.

## 5.2 Bediening




### VOORZICHTIG!

De friteuse mag uitsluitend worden bediend door personen die zijn geschoold in het gebruik van het apparaat en de gevaren die kunnen optreden tijdens het frituren.

- Verwijder het deksel en haal het mandje, de oliepan en de overige uitrusting uit het apparaat.
- Haal de schakelkast uit het apparaat door het voorzichtig naar boven te trekken (tot u een karakteristieke 'klik' hoort).
- Pak vervolgens met twee handen de oliepan vast en haal hem voorzichtig uit het apparaat.
- Maak het deksel, de oliepan, het mandje en de behuizing schoon met een mild schoonmaakmiddel en let erop, dat er geen water op de elektrische onderdelen van het apparaat of op de schakelaar komt. Maak het apparaat zorgvuldig en heel goed droog!
- Plaats de oliepan. Schuif de schakelkast (bedieningspaneel) voorzichtig in de geleiders die zich op de achterwand van de behuizing bevinden, totdat u de karakteristieke 'klik' hoort. Dat is het teken dat de kast zich in de juiste positie bevindt. Uit veiligheidsoverwegingen werkt het apparaat alleen als de schakelkast op de juiste manier in de behuizing is geplaatst. Door de microschakelaar is het apparaat nu klaar voor gebruik.

### Bedieningspaneel

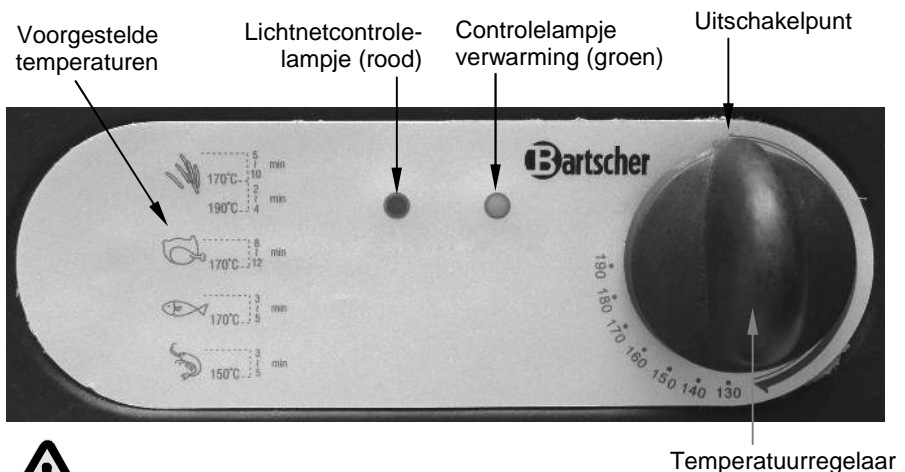

### WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het lichtnet.

- Giet geen olie in de oliepan als er zich nog water in bevindt. De oliepan moet schoon en droog zijn.



## **VOORZICHTIG!**

**Gebruik voor het frituren uitsluitend vloeibare vetten. Blokken frituurvet moet u eerst laten smelten!**

- Vul de oliepan voorzichtig met frituurolie totdat het gewenste niveau is bereikt (tussen de aanduidingen "MIN" en "MAX" op de pan). De aanduiding bevindt zich op de zijwand van de pan.



## **VOORZICHTIG!**

**Het apparaat nooit aanzetten als er geen olie in de pan zit. Zorg ervoor dat het olieniveau zich altijd tussen de aanduidingen "MIN" en "MAX" bevindt.**



## **WAARSCHUWING!**

**Brandgevaar! Als het olieniveau zich beneden de aanduiding "MIN" bevindt, bestaat het gevaar dat de olie in brand vliegt.**

**Gevaar voor verbranding! Als het olie niveau zich boven de aanduiding "MAX" bevindt, kan de hete olie overlopen.**



## **WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!**

**Gebruik voor het frituren niet te oude olie. Deze kan vanwege zijn lage ontbrandingspunt in brand vliegen of gaan schuimen. Bovendien is het risico van rookvorming en het ontstaan van onaangename geuren groter.**

- De olie moet regelmatig vervangen worden. Nadat hij is afgekoeld, giet u de oude olie voorzichtig in een verzamelvat. Verwijdering in overeenstemming met de voorschriften voor milieubescherming.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Het rode controlelampje gaat branden als teken dat het apparaat is aangesloten op het lichtnet.
- Stel de gewenste temperatuur in (tot 190 °C); draai hiervoor de temperatuurregelaar met de klok mee.



## **TIP!**

**Houd bij de instelling van temperaturen voor het bereiden van gerechten rekening met de voorgestelde temperaturen die zich op het bedieningspaneel bevinden.**

- Tijdens het opwarmen brandt het groene controlelampje. Dit dooft zodra de gewenste temperatuur bereikt is. De friteuse is uitgerust met een thermostaat voor de temperatuurregeling. Als de temperatuur van de olie in de oliepan daalt, begint het apparaat opnieuw met opwarmen en het groene controlelampje gaat opnieuw branden.



## **WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!**

**Tijdens de werking worden de friteuse en de olie in de oliepan erg heet en bestaat er gevaar dat de olie in brand vliegt.**

**Laat het apparaat niet te lang aanstaan!**

- Doe de te frituren producten pas in de friteuse als de gewenste temperatuur is bereikt. Zo bereikt u het beste frituurresultaat.
- Het frituurmandje is bestemd voor het frituren van kleine levensmiddelen. Het is voorzien van een inklapbare handgreep en een haak.
- Om de handgreep aan het mandje vast te maken, tilt u het mandje hoog op en haakt u de haak van de handgreep in de bevestigingsbeugel van het mandje.



## **VOORZICHTIG!**

**Uit veiligheidsoverwegingen moet de handgreep goed zijn bevestigd aan de beugel!**



Handgreep van het frituurmandje

**Het is niet toegestaan om meer dan 0,4 kg van een gerecht te frituren.**

- Laat het mandje langzaam in de hete frituurolie zakken. Til het mandje na afloop van het frituren voorzichtig omhoog, hang het met de haak aan de voorkant op de rand van de pan, en wacht tot de olie eruit is gedropen.



Haak frituurmandje



## **WAARSCHUWING! Gevaar voor verwonding!**

**Gebruik de friteuse niet met deksel! Gebruik het deksel alleen om de friteuse te beschermen tegen stof en om de hoge temperatuur van de frituurolie in stand te houden. Controleer of het deksel droog is voordat u het op de friteuse plaatst om te voorkomen dat er water in de oliepan terecht komt.**

**Dit kan gevaar op spetteren van het vet veroorzaken.**

- Als de friteuse per ongeluk wordt ingeschakeld zonder of met onvoldoende olie in de oliepan, dan schakelt hij zich bij een temperatuur van ca. 230 °C automatisch uit om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Schakel in dat geval het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Als het apparaat automatisch is uitgeschakeld door de beveiliging tegen oververhitting, kunt u het opnieuw inschakelen door op de knop **RESET** te drukken. Deze knop bevindt zich op de achterwand van het apparaat en u kunt hem indien nodig indrukken met behulp van een lang, dun hulpmiddel (stift).  
Doe de stekker vervolgens opnieuw in het stopcontact en schakel het apparaat in.



## VOORZICHTIG!

**Wanneer u na het frituren het apparaat niet langer gebruikt, moet u de temperatuur-regelaar tegen de richting van de klok draaien tot het uitschakelpunt (merkteken op het bedieningspaneel) en het apparaat loskoppelen van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).**

## 6. Reiniging



### VOORZICHTIG!

**Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken.**

**Het apparaat is niet geschikt om met een directe waterstraal af te spoelen.**

**In verband hiermee mag u geen hogedruk waterstraal gebruiken om het apparaat te reinigen! Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.**

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Koppel het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken.
- Wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of schurende materialen omdat deze de friteuse kunnen beschadigen. Maak de friteuse schoon met een mild schoonmaakmiddel. U kunt eventueel sterk verontreinigde elementen kort laten inweken.
- Neem het frituurmandje uit het apparaat, leeg het en maak het schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
- Neem de binnenpan voor frituurolie uit het apparaat. Nadat hij is afgekoeld, giet u de olie voorzichtig in een verzamelvat. Zorg ervoor dat het vat stabiel staat.
- Neem de binnenpan voor frituurolie uit met keukenpapier, maak hem vervolgens schoon met een doekje dat is gedrenkt in warm water met een mild schoonmaakmiddel en neem hem vervolgens af met een doekje dat is gedrenkt in schoon water.

- Koppel de schakelkast met verwarmingselement los om hem schoon te maken. **Maak de schakelkast met verwarmingselement nooit schoon met vocht en dompel hem niet onder in water.** Neem hem licht af met een vochtig doekje. Het water mag niet in de schakelkast doordringen. Hierdoor kunnen gevaarlijke kruipstromen en storingen in de werking van het apparaat ontstaan.
- Maak het bedieningspaneel, de oppervlakte van het apparaat en de voedingskabel alleen schoon met een licht vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- **Maak alle onderdelen zorgvuldig droog voordat u ze opnieuw monteert!** Monteer het apparaat opnieuw.
- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. Om het apparaat te beschermen tegen verontreinigingen moet u het inpakken of bedekken. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

## 7. Mogelijke storingen

Probleem	Reden	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar het rode controlelampje brandt niet en het apparaat warmt niet op.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De stekker zit niet goed in het stopcontact</li> <li>• De beveiligingszekering is uitgeschakeld</li> <li>• De schakelkast is niet juist geplaatst</li> <li>• De veiligheidsthermostaat is ingeschakeld</li> <li>• Geen contact met de microschakelaar</li> <li>• Defecte temperatuurbegrenzer (veiligheids-thermosstaat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haal de stekker uit het stopcontact en doe hem er vervolgens op de juiste manier</li> <li>• Controleer de zekering, sluit het apparaat aan op een ander stopcontact</li> <li>• Controleren of de schakelkast op de juiste manier is geplaatst</li> <li>• Druk op de <b>RESET</b>-knop op de schakelkast.</li> <li>• Neem contact op met de leverancier</li> <li>• Neem contact op met de leverancier</li> </ul>
Het groene controlelampje brandt, maar de temperatuur stijgt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het contact met het verwarmingselement is verbroken</li> <li>• Het verwarmingselement is defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met de leverancier</li> <li>• Neem contact op met de leverancier</li> </ul>
Het rode controlelampje brandt en ondanks de ingestelde temperatuur brandt het groene controlelampje niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ingestelde temperatuur is bereikt.</li> <li>• Defecte temperatuurregelaar</li> <li>• Het controlelampje is kapot.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de werking bij een andere temperatuur.</li> <li>• Neem contact op met de leverancier</li> <li>• Neem contact op met de leverancier</li> </ul>



Probleem	Reden	Oplossing
Na verloop van korte tijd verwarmt het verwarmingselement niet meer.	<ul style="list-style-type: none"><li>• De veiligheidsthermostaat is ingeschakeld.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de <b>RESET</b>-knop op de schakelkast.</li></ul>

**Bovenstaande gevallen worden getoond alleen als voorbeelden en richtlijnen. Indien een dergelijk of soortgelijk probleem ontstaat, dient het toestel onmiddellijk te worden uitgezet en de werking gestopt. Contacteer alstublieft zo snel mogelijk een gekwalificeerde specialist of handelaar.**

## 8. Afvalverwijdering

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



#### **WAARSCHUWING!**

**Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.**



#### **VOORZICHTIG!**



**Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.**

### Oude olie

***Verwijder de gebruikte frituurolie volgens milieuvoorschriften en plaatselijke regelingen.***