

„Deluxe“



370164

**Gebruiksaanwijzing binnen handbereik
van het product bewaren!**

**Vertaling
van de originele handleiding**

1. Algemeen	110
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing	110
1.2 Symboolverklaring	110
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring	111
1.4 Auteursrecht	111
1.5 Verklaring van Conformiteit	111
2. Veiligheid	112
2.1 Algemeen	112
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat	112
2.3 Reglementair gebruik	113
3. Transport, verpakking en bewaring	114
3.1 Controle bij aflevering	114
3.2 Verpakking	114
3.3 Bewaring	114
4. Specificaties	115
4.1 Overzicht van onderdelen	115
4.2 Technische Gegevens	116
5. Installatie en bediening	117
5.1 Veiligheidsvoorschriften	117
5.2 Installatie en Aansluiting	118
5.3 Bediening	119
6. Reiniging en onderhoud	124
6.1 Veiligheidsvoorschriften	124
6.2 Reiniging en bewaring	124
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud	125
7. Afvalverwijdering	126

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volg u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt!

De fabrikant is niet aansprakelijke voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPGELET!

- Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Het apparaat alleen in gesloten ruimtes gebruiken.

2.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

Het **wafelijzer** is **uitsluitend** bestemd om wafels mee te bakken.



OPGELET!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.


4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

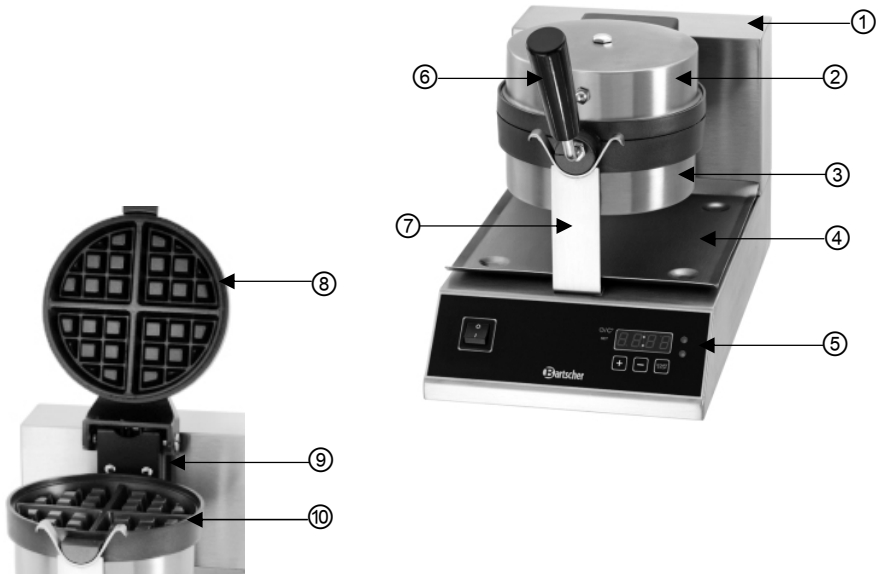

- ① Behuizing
- ② Deksel
- ③ Basis
- ④ Opvangschaal
- ⑤ Bedieningspaneel
- ⑥ Handgreep van het deksel
- ⑦ Bevestiging van het wafelijzer
- ⑧ Bovenste bakplaat
- ⑨ Ophanging van het wafelijzer
- ⑩ Onderste bakplaat

Bedieningspaneel

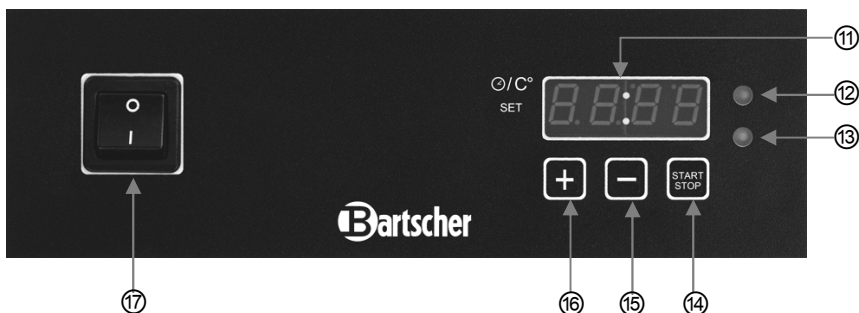

- ①① Display / **SET**-knop
- ①② Controlelampje werking
- ①③ Controlelampje verhitting
- ①④ **START/STOP**-knop
- ①⑤ Waarde verlagen
- ①⑥ Waarde verhogen
- ①⑦ **AAN/UIT**-schakelaar

4.2 Technische Gegevens

Naam	Wafelijzer "Deluxe"
Artikelnummer	370164
Uitvoering	bakplaten: gietijzer; behuizing: edelstaal
Temperatuurbereik:	125 °C - 230 °C
Wafelgrootte:	Ø 170 mm, hoogte 35 mm
Aansluitingswaarde:	1,0 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	B 250 x D 495 x H 385 mm
Gewicht:	10,5 kg
Accessoires:	opvangschaal, B 250 x D 280 mm

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige gearde stopcontacten.

Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De voedingskabel niet afdekken. De voedingskabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Tijdens het bakken worden de bakplaten en de buitenoppervlakten van het apparaat erg heet. Om verbranding te voorkomen deze oppervlakten niet aanraken.

- De bakplaten blijven ook na het uitzetten van het apparaat nog lang heet. Wacht met schoonmaken, bewegen of verplaatsen van het apparaat tot het is afgekoeld.
- Leg **nooit** keukengereedschappen, handdoeken, papier etc. op de bakplaten tijdens het gebruik van het apparaat. Hierdoor kan brand uitbreken of het apparaat beschadigd raken.

- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hitte verdampen deze stoffen, waardoor bij contact met vonkenbronnen ontploffingen kunnen ontstaan die ernstig persoonlijk letsel en materiële schade tot gevolg kunnen hebben.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Maak het apparaat of zijn onderdelen **nooit** schoon in de afwasmachine.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!

Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild). Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

5.2 Installatie en Aansluiting

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele oppervlakte die het gewicht van het apparaat kan dragen en die ongevoelig is voor hoge temperatuur.
- De opstelplaats moet makkelijk toegankelijk en voldoende groot zijn. Houdt aan de achter-, rechter- en linkerzijde van het apparaat een afstand aan van 15 cm en aan de boven- en voorzijde een afstand van 50 cm. Hierdoor kunt u het apparaat ongehinderd bedienen en is een goede luchtcirculatie gewaarborgd.
- Zet het apparaat **nooit** op natte of vochtige plaatsen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Het elektriciteitscircuit van het stopcontact moet met minimaal 16 A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos; het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken.
- Plaats het apparaat zodanig, dat de toegang tot de stekker niet geblokkeerd is. Hierdoor kunt u indien nodig het apparaat snel loskoppelen van het stopcontact.

5.3 Bediening

Voor het eerste gebruik

- Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon volgens de instructie in hoofdstuk 6.2 "Reiniging".
- Laat het apparaat vóór het eerste gebruik opwarmen **zonder beslag** (hoofdstuk "Inschakelen en opwarmen van het apparaat"). Het is mogelijk dat er door productieresten rook ontstaat tijdens het opwarmen. Deze rook vormt geen gevaar voor de gebruiker en wijst niet op een defect van het apparaat. Zorg voor voldoende ventilatie wanneer u het apparaat voor het eerst opwarmt.
- Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Giet een klein beetje olie op een stuk keukenpapier en veeg daarmee de bakplaten af. Daarmee bereidt u de coating van de bakplaten voor op het bakken van wafels.

Inschakelen en opwarmen van het apparaat

- Bereid het wafelbeslag naar eigen recept of volgens het door ons voorgestelde recept (hoofdstuk "Instructies en tips").
- Bereid het apparaat voor. Plaats de opvangschaal op het ondervlak van het apparaat. Pas bij het gebruik van het apparaat altijd de opvangschaal toe, zodat er geen vet, deeg- en bakresten in het apparaat terecht kunnen komen.
- Sluit het deksel van het apparaat (handgreep naar boven).
- Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerd enkelvoudig stopcontact en schakel het in met de **AAN-/UIT**-schakelaar. U hoort drie geluidsignalen en het groene controlelampje gaat branden.
- Stel de gewenste tijdsduur en temperatuur in volgens het punt "**Wijzigen van de instellingen**". Druk vervolgens op de **START-/STOP**-knop en start zonder beslag met het voorverwarmen volgens de ingestelde tijd en temperatuur.



AANWIJZING!

Warm het apparaat altijd eerst op tot de gewenste temperatuur voordat u begint met het bakken van wafels. Zo bereikt u een optimaal bakresultaat.

- Tijdens het voorverwarmen brandt het rode controlelampje. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft dit lampje. Het gaat opnieuw branden wanneer de temperatuur daalt beneden het vereiste niveau.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Tijdens het gebruik van het apparaat worden de bakplaten en de buitenoppervlakten van het apparaat erg heet. Raak deze oppervlakten niet aan om brandwonden te voorkomen. Pak het werkende apparaat alleen beet bij de handgreep en gebruik uitsluitend de bedieningselementen (AAN-/UIT-schakelaar, regelknoppen).

Wijzigen van de instellingen

- U kunt de temperatuur- en tijdsinstellingen op ieder gewenst moment veranderen. **Belangrijk:** hoe hoger de ingestelde temperatuur en hoe langer de tijd, hoe bruiner de wafels worden.
- Sluit het apparaat aan. U hoort drie geluidssignalen en op de digitale display verschijnt de vooraf ingestelde tijd.
- U kunt nu de temperatuur- en tijdsinstellingen veranderen volgens de onderstaande instructies.

Temperatuur

- Druk op de **SET**-knop en houdt hem ingedrukt.
- Druk tegelijkertijd op de **START-/STOP**-knop. De vooraf ingestelde temperatuur wordt getoond.
- Druk net zolang op de knoppen "+" of "-" totdat op de digitale display de gewenste temperatuur verschijnt.

Tijd

- Druk op de **SET**-knop. De vooraf ingestelde tijd wordt getoond.
- Druk op de "+" of - knop en houdt hem ingedrukt. U verandert de instelling met de **START-/STOP**-knop. Druk op de knop totdat de gewenste tijd op de display verschijnt. Wanneer u de **START-/STOP** ingedrukt houdt verandert de tijd op de display sneller.
- Wanneer de gewenste tijd op de display verschijnt, laat u alle knoppen los.
- Start vervolgens het programma met de nieuwe instellingen door middel van de **START-/STOP**-knop.
- Op de display wordt het aftellen van de ingestelde tijd getoond. Zodra de waarde "0" is bereikt, hoort u een geluidssignaal. Druk op de **START-/STOP**-knop om het programma te beëindigen. Het geluidssignaal stopt en op de display verschijnt opnieuw de eerdere ingestelde tijd.



AANWIJZING!

De laatst ingestelde temperatuurwaarde en tijd worden onthouden, zolang deze waarden niet worden gewijzigd. Ook na het uitzetten, onthoudt het apparaat deze waarden.

Wafels bakken

- Wanneer het apparaat is opgewarmd, klinkt een continu geluidssignaal. Druk op de **START-/STOP**-knop. U kunt beginnen met het bakken van wafels.
- Maak het deksel open met de handgreep en zorg ervoor dat het volledig openstaat, anders kan het deksel vallen en letsel veroorzaken.
- Doe het voorbereide wafelbeslag op de voorverwarmde onderste bakplaat. Giet het beslag met een lepel vanuit het midden gelijkmatig op de bakplaat. Let op de juiste dosering van het beslag, omdat anders het teveel aan beslag over randen van het apparaat vloeit.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!
Tijdens het bakken kunnen het vet of het beslag van de bakplaten spatten en kan er hete damp ontsnappen. Zorg ervoor dat het apparaat altijd op voldoende afstand van zich bij het apparaat bevindende personen staat om verbrandingen te voorkomen.




- Sluit het deksel met behulp van de handgreep en draai deze 180° in de richting van de klok (handgreep naar beneden). Hierdoor is het deksel geblokkeerd en kan het niet opengaan.
- Het omdraaien zorgt ervoor dat het beslag zich gelijkmatig over de bakplaten verdeelt, waardoor u een optimaal bakresultaat verkrijgt.



AANWIJZING!

Sluit het deksel zo snel mogelijk. Hierdoor koelt het beslag niet af en worden de wafels aan de boven- en onderkant gelijkmatig bruin.

- Druk op de **START-/STOP**-knop om met het bakken te beginnen. De resterende tijd tot het einde van het bakproces verschijnt op de display en wordt afgeteld.

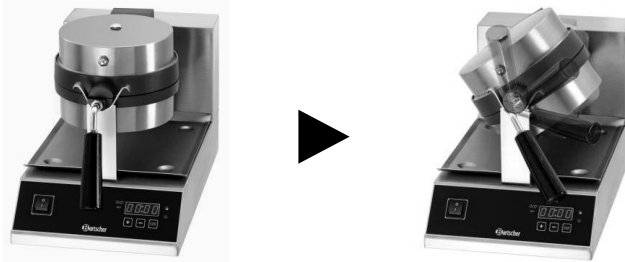

- Zodra de ingestelde tijd is verstreken ("0" op de display) klinkt een continu geluidssignaal dat aangeeft dat het bakproces klaar is. Druk op de **START/STOP**-knop om het bakken te beëindigen.
- Pak de handgreep beet en draai het deksel 180° gra den tegen de klok in (handgreep naar boven). De blokkade gaat los en u kunt het deksel openen.
- Open het deksel met de handgreep en haal de gebakken wafel voorzichtig uit het apparaat. Gebruik een houten of kunststof spatel om de wafels uit het apparaat te halen.
- Gebruik **nooit** scherpe, puntige of metalen voorwerpen, deze kunnen de coating van de bakplaten beschadigen.
- Leg de gebakken wafel op een rooster en laat hem afkoelen.
- U kunt direct na het uitnemen van de wafel het apparaat opnieuw vullen met beslag. Bak de wafel volgens de voorgaande beschrijving.
- Na afloop van het bakken van de wafels schakelt u het apparaat uit met behulp van de **AAN-/UIT**-knop en koppelt u het los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).



Informatie en tips

- Laat de ingrediënten voor het beslag gedurende enige tijd op kamertemperatuur komen voordat u begint met de bereiding.
- U krijgt een luchtiger beslag wanneer u de bloem eerst zeeft.
- Scheid de eieren en voeg eerst het eiwit toe aan het beslag. Sla het eiwit stijf en schep het aan het einde door het beslag. Het beslag niet meer roeren. Het beslag en daarmee ook de wafels worden hierdoor luchtiger.
- Laat de boter niet bij hoge temperatuur smelten en voeg hem pas toe aan het beslag wanneer hij is afgekoeld tot lauwwarm.

- U kunt de melk in recepten met melk vervangen door koolzuurhoudend mineraalwater. Hierdoor kunt u de hoeveelheid bakpoeder verminderen omdat mineraalwater veel koolstofdioxide bevat dat dezelfde werking heeft als bakpoeder.
- Laat het beslag minimaal een half uur rusten voordat u begint met de verwerking. Gebruik al het beslag in één keer. Het beslag niet voor langere tijd bewaren.
- Toevoegingen als noten, aroma etc. pas aan het einde aan het beslag toevoegen.
- Wafels zijn vers uit het wafelijzer het lekkerst. Serveer ze bijvoorbeeld met poedersuiker, honing, siroop, ijs, etc.
- Om knapperige wafels te verkrijgen, legt u ze naast elkaar op een rooster om af te koelen. Warme wafels die op elkaar worden gelegd, kunnen slap worden.
- Klaargemaakte, koude wafels kunt u invriezen. Leg een stukje bakpapier of vetvrij papier tussen de wafels, zodat ze niet aan elkaar gaan plakken, doe ze in diepvrieszakjes of geschikte diepvriesdozen en vries ze in.
- Haal de wafels later uit de diepvries en laat ze bij kamertemperatuur ontdooien. Warm de wafels voordat u ze serveert op in de oven bij een temperatuur van ca. 100 °C. Leg ze in een container met deksel of wikkel ze in aluminiumfolie. Hierdoor drogen de wafels bij hoge temperatuur niet uit.

Recept voor knapperige wafels (ca. 10 stuks)

500 g	bloem
300 g	suiker
400 g	boter
6	eieren
2 zakjes	vanillesuiker
1/2 theelepel	bakpoeder of natriumbicarbonaat
snufje	zout

Meng in een kom bloem, bakpoeder (of natriumbicarbonaat), zout, suiker en vanillesuiker en maak een kuiltje in het midden.

Laat de boter smelten en meng met de eieren. Giet dit mengsel vervolgens in het kuiltje en meng tot een glad beslag.

Laat het beslag voor gebruik minimaal een half uur rusten. Bak de wafels bij een temperatuur van 200 °C gedurende ca. 1,5 - 2 minute n.

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Zowel voor reiniging als voor reparatie onderbreek voordat u het apparaat de stroomtoevoer en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hoogdruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging en bewaring

Reiniging van het apparaat

- Maak het apparaat na ieder gebruik schoon.
- Schakel het apparaat uit met behulp van de **AAN-/UIT**-knop en koppel het los van het stopcontact (trek de stekker eruit!). Wacht met schoonmaken tot het apparaat is afgekoeld.
- Verwijder bakresten van de bakplaten met een keukenpapiertje als het apparaat nog **warm** is. U kunt voor het verwijderen van hardnekkige bakresten van de bakplaten een kunststof borsteltje gebruiken.
- Reinig de bakplaten van het apparaat droog of met een vochtig doekje. Zorg ervoor dat er geen vocht, olie of vet in het apparaat terecht komt.
- Gebruik voor het reinigen van de bakplaten **nooit** metalen voorwerpen of voorwerpen met scherpe uiteinden. Onthoud dat krassen op de coating van de bakplaten de eigenschappen van het apparaat negatief beïnvloeden.
- Maak het apparaat **nooit** schoon met schurende of bijtende middelen. Ook het gebruik van schuursponsjes of pannenreinigingsmiddelen is **niet toegestaan**.
- Maak het apparaat **nooit** schoon in de afwasmachine.
- Verwijder de opvangschaal en spoel hem om met warm water met een mild schoonmaakmiddel.
- Maak de behuizing schoon met een zacht, in afwasmiddel gedrenkt doekje. Veeg het af met een schoon, vochtig doekje. Maak het apparaat vervolgens goed droog.
- Gebruik uitsluitend zachte doekjes en pas **nooit** schurende schoonmaakmiddelen toe die krassen kunnen veroorzaken op het apparaat.

Bewaring van het apparaat

- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u het zorgvuldig schoon te maken - volgens bovenstaande beschrijving - en te bewaren op een droge, schone en vorstvrije plaats, die beschermd is tegen zonnestrallen en niet toegankelijk voor kinderen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120