

1BW16080



370169

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	134
1.1 Symboolverklaring	134
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	135
1.3 Reglementair gebruik	139
2. Algemeen	140
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	140
2.2 Auteursrecht	140
2.3 Verklaring van Conformiteit	140
3. Transport, verpakking en bewaring	141
3.1 Controle bij aflevering	141
3.2 Verpakking	141
3.3 Bewaring	141
4. Specificaties	142
4.1 Overzicht van onderdelen	142
4.2 Technische Gegevens	144
5. Installatie en bediening	145
5.1 Installatie	145
5.2 Bediening	146
6. Reiniging en onderhoud	151
7. Mogelijke storingen	153
8. Afvalverwijdering	154

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkings-materialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**

- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Haal het apparaat van het lichtnet:
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens het gebruik van het apparaat worden de bakplaten en de buitenkant van het apparaat erg heet. Om verbranding te voorkomen, deze oppervlakken niet aanraken en tijdens de bediening van het apparaat alleen gebruik maken van de handgrepen en de bedieningselementen.

- Hete baksels met blote handen aanraken kan brandwonden veroorzaken aan handen en vingers. Voor het uitnemen van baksels alleen een hittebestendige houten of plastic spatel gebruiken.
- Ook na het uitdoen blijft het apparaat nog een tijdje heet. Vóór het reinigen, verschuiven of verplaatsen van het apparaat dient te worden gewacht tot het apparaat voldoende is afgekoeld.
- Verplaats het apparaat **nooit** tijdens de werking.



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Om brandgevaar en beschadiging van het apparaat te voorkomen, tijdens het werk van het apparaat **nooit** keukengerei, handdoeken, papier etc. op het werkoppervlak van het apparaat leggen.
- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.

Opgelet: Blus het vuur nooit met water als de stekker nog in het stopcontact zit. **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.3 Reglementair gebruik



VOORZICHTIG!

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

Het wafelijzer is uitsluitend bestemd om wafels mee te bakken.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:


- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

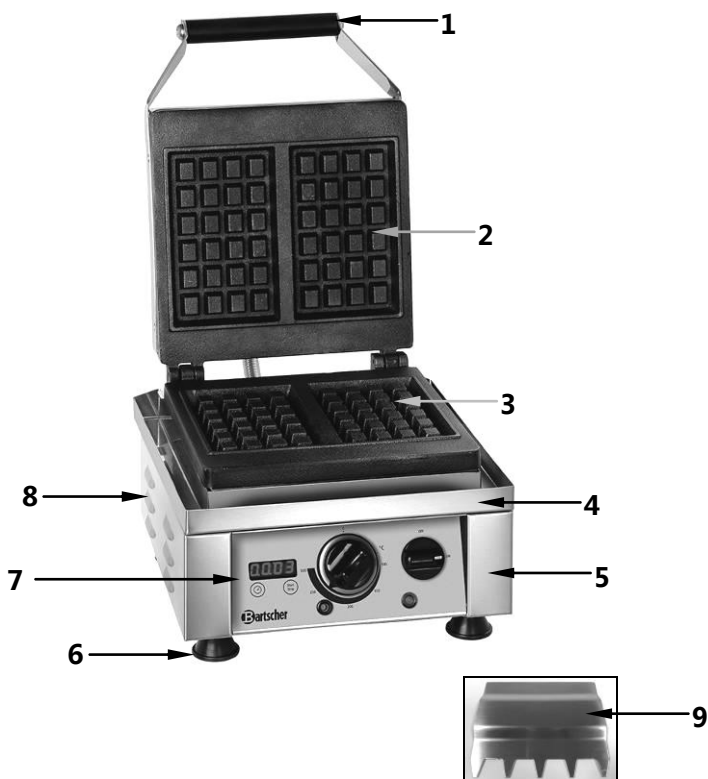

- 1 Thermisch geïsoleerde bedieningshendel
- 2 Bovenste bakplaat
- 3 Onderste bakplaat
- 4 Opvangschaal
- 5 Behuizing
- 6 Poten
- 7 Bedieningspaneel
- 8 Ventilatie-gaten
- 9 Reinigingsschraper

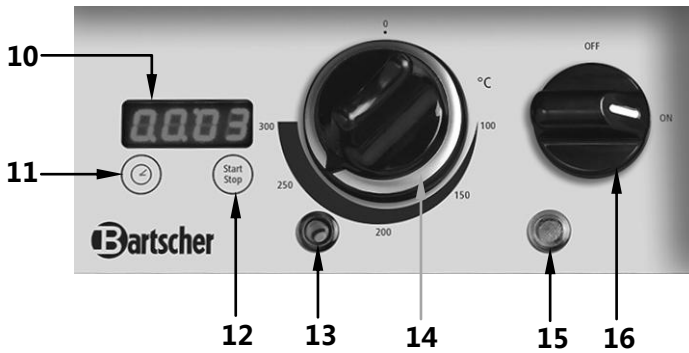Bedieningspaneel

- 10** Digitale display
- 11** Tijdsinstellingsknop
- 12** **Start/Stop** knop
- 13** Temperatuur controlelampje (groen)
- 14** Knop voor het regelen van de temperatuur
- 15** Controlelampje (rood)
- 16** **AAN/UIT** schakelaar

4.2 Technische Gegevens

Benaming	Wafelijzer 1BW16080
Art.-nr.:	370169
Materiaal:	behuizing: RVS Materiaal bakplaten: gietijzer, anti-aanbaklaag
RVS; grillplaat: gietijzer	<ul style="list-style-type: none">▪ Aantal bakeenheden: 1▪ Uitvoering bakplaten: vast gemonteerd▪ Wafelgrootte: 160 x 80 mm, h. 26 mm▪ Digitale display voor de programmering en opslaan van de tijd▪ Timer▪ AAN/UIT schakelaar met controlelampje▪ Controlelampje voorverwarming▪ Opvangschaal
Beschermingsgraad:	IP23
Vermogen:	2,2 kW / 220-230 V~ 50/60 Hz
Temperatuurbereik:	100 °C - 300 °C
Afmetingen apparaat:	br. 290 x d. 465 x h. 320/530 mm
Gewicht:	19,65 kg
Accessoires:	1 reinigingsschraper

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

Alle werkzaamheden met betrekking tot de installatie, aansluiting en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en erkend technicus volgens de geldende internationale, nationale en lokale regelgeving.

Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en het gehele verpakkingsmateriaal verwijderen en utiliseren volgens de geldende voorschriften van het land van installatie. .
- Het apparaat neerzetten op een rechte, stabiele, droge, waterafstotende grond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Het apparaat **nooit** neerzetten op een brandbare ondergrond.
- Het apparaat **nooit** neerzettten in een vochtige of natte omgeving.
- De plaats waar het apparaat wordt neergezet moet goed bereikbaar zijn en er moet voldoende ruimte zijn om het mogelijk te maken aangenaam te werken en om het mogelijk te maken dat er goede luchtcirculatie is.
- Het apparaat **nooit** tegen een wand, muur, meubel of ander voorwerp plaatsen die zijn gemaakt van brandbare materialen. Op zijn minst 20 cm afstand houden van de zijwanden en achterwand tot andere voorwerpen. Houdt rekening met de bestaande regelgeving ten aanzien van brandgevaar.
- Als het behouden van de aangegeven afstand niet mogelijk is, dienen de juiste veiligheidsmaatregelen te worden genomen (bijv. folie van materiaal dat tegen hoge temperaturen is bestand), dat ervoor zorgt dat de temperatuur van de wanden binnen de aangegeven veilige norm blijft.
- Het apparaat zodanig neerzetten dat het stopcontact bereikbaar is om als het nodig is het apparaat snel uit te zetten.
- Vóór de ingebruikname het beschermfolie van het apparaat nemen. Het folie er langzaam afhaken, om ervoor te zorgen dat er geen lijmresten achter blijven. Eventuele lijmresten eraf halen met geschikt oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Nooit het typeplaatje en de waarschuwingsbordjes eraf halen.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het apparaat enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.

5.2 Bediening


Vóór het eerste gebruik

- Maak het apparaat grondig schoon voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Volg de richtlijnen in **hoofdstuk 6 „Reiniging en onderhoud“**.
- Voor gebruik de opvangschaal monteren.



VOORZICHTIG!

Nooit het apparaat gebruiken wanneer de opvangschaal niet juist gemonteerd is.

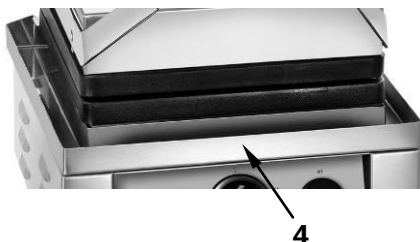


- De opvangschaal op de behuizing plaatsen om de onderste verwarmingsplaat en de plaat bevestigen aan het achterste deel van het apparaat.
- Bakresten en vetresten stromen tijdens het bakproces naar de vetafvoergoot (4). De afvoergoot regelmatig controleren en legen.

Voordat het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt, is het noodzakelijk de volgende stappen uit te voeren. Houdt u aan de aanwijzingen in de hoofdstukken „Het aanzetten van het apparaat“ en „Instellingen“:

1. Vóór gebruik de verwarmingsplaat reinigen.
2. Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact.
3. De draaiknop voor de instelling van de temperatuur instellen op 300 °C en het apparaat een half uur aan laten staan met open verwarmingsplaten **zonder beslag**. Het is mogelijk dat er door productieresten rook ontstaat tijdens het opwarmen. Dit betekent niet dat het apparaat defect is en tijdens de volgende keren dat het apparaat wordt aangezet zal dit niet gebeuren. Tijdens de eerste keer verwarmen dient voor goede ventilatie van de ruimte te worden gezorgd.
4. Vervolgens de verwarmingsplaten invetten met zonnebloemolie of **drie tot vier** keer inspuiten met spray die voorkomt dat het beslag vast blijft plakken. Hierdoor sluiten de groffe gietsporen zich en ontstaat er een eigen laag.
Het apparaat dicht doen en aan laten bij een temperatuur van 250 °C voor ong. 20 minuten.
5. Het proces dat beschreven is in punt 4 herhalen.
6. Bak (zonder toevoeging van extra vet/olie) 2 - 4 wafels bij een temperatuur van 220 °C - 230 °C en de eerste wafels eruit nemen.
7. Tijdens het proces beschreven onder punt 6 zult u merken dat iedere wafel beter lukt, en na enkele bakprocessen verkrijgt u mooie en makkelijk van het apparaat te halen wafels.

Het aanzetten van het apparaat

- Het wafelbeslag voorbereiden volgens uw recept of volgens ons recept (punt „Aanwijzingen en raadgevingen“).
- De bovenste bakplaat sluiten gebruik makend van de handgreep.
- Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact.

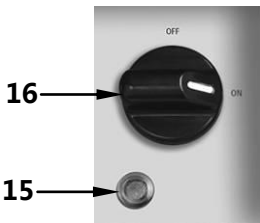


- Het apparaat aanzetten met behulp van de schakelaar **AAN/UIT (16)** (tek. links) instellen in de positie „**ON**“. Het controlelampje van de werkmodus brandt (15) en signaleert dat het apparaat aanstaat.



Warm het apparaat altijd eerst op tot de gewenste temperatuur voordat u begint met het bakken van wafels. Zo bereikt u een optimaal bakresultaat.

Instellingen

Temperatuur

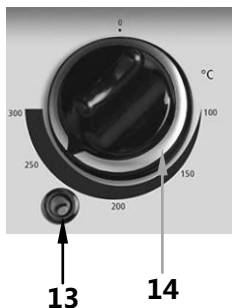

- Stel deze met de draaiknop voor het regelen van de temperatuur (14) (afb. links) in.
Het temperatuurbereik ligt tussen de 100 °C en 300 °C, de optimale temperatuur voor het bakken van wafels is 200 °C - 250 °C.
De opwarmingstijd bedraagt ong. 25 minuten.
Het groene opwarmcontrolelampje (13) brandt tijdens de opwarmtijd en gaat uit als de ingestelde temperatuur is bereikt.

Tijd



- Als het nodig is, kan de baktijd voor de wafels worden ingesteld.
- Om de baktijd in te stellen dient de knop voor de tijdsinstelling te worden gebruikt (11). De digitale display (10) toont het bericht „SET“. (tek. links).
- Druk op de **Start/Stop** knop (12), op de digitale display (10) knippert het getal dat dient te worden ingesteld.
Druk de knop voor de tijdsinstelling (11) zo lang in tot de gewenste waarde op de digitale display verschijnt. Na een wachttijd van 2 seconden wordt de instelling automatisch overgenomen. Stel de andere waarden in en bevestig de waarden met de **Start/Stop** knop (12).
- Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal.



De baktijd mag niet worden veranderd tijdens het bakproces.

Wafels bakken



HEET OPPERVLAKE! Verbrandingsgevaar!

Tijdens het gebruik van het apparaat worden de bakplaten en de buitenkant van het apparaat erg heet. Om verbranding te voorkomen, deze oppervlakken niet aanraken en tijdens de bediening van het apparaat alleen gebruik maken van de handgrepen en de bedieningselementen.

- Open het verwarmde apparaat gebruik makend van de handgreep en ervoor zorgen dat de bovenste bakplaat open staat tot de begrenzer.



TIP!

Gebruik geen extra olie of bakspray!

- Op de onderste bakplaat het voorbereide beslag aanbrengen met behulp van een pollepel of lepel beginnend in het midden en gelijkmatig uit laten stromen in de richting van de rand. Overtollig beslag zal tijdens het bakken ontsnappen uit de zijoppervlakken van het apparaat.
- Het apparaat sluiten door de bovenste bakplaat op de onderste te drukken, gebruik makend van de handgreep, zodat het beslag gelijkmatig wordt verdeeld.
- Afhankelijk van de gewenste mate van bruining, het beslag ongeveer 2 - 6 minuten bakken.
- Gebruik makend van de handgreep het apparaat openen en voorzichtig de voltooide wafel eruit nemen.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Het aanraken van hete baksels met blote vingers of handen kan leiden tot brandwonden aan vingers en handen. Om de voltooide baksels eruit te nemen alleen een hittebestendige houten of plastic spatel gebruiken.

- Gebruik **nooit** scherpe, puntige of metalen voorwerpen, deze kunnen de coating van de bakplaten beschadigen.
- Leg de gebakken wafel op een rooster en laat hem afkoelen.

- U kunt direct na het uitnemen van de wafel het apparaat opnieuw vullen met beslag. De geplande hoeveelheid wafels bakken volgens de bovenstaande beschrijving. Als het apparaat niet wordt gebruikt, het apparaat uitzetten of in de verwarmingspositie laten opwarmen **alleen in open stand** (de bovenste verwarmingsplaat niet sluiten!).

Uitzetten van het apparaat

- Na het beëindigen van het bakken van wafels, de draaiknop voor de temperatuurinstelling in de positie „0“ zetten en de **AAN/UIT** schakelaar in de positie „OFF“ zetten, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen!).

Aanwijzingen en raadgevingen

- Laat de ingrediënten voor het beslag gedurende enige tijd op kamertemperatuur komen voordat u begint met de bereiding.
- U krijgt een luchtiger beslag wanneer u de bloem eerst zeeft.
- Scheid de eieren en voeg eerst het eiwit toe aan het beslag. Sla het eiwit stijf en schep het aan het einde door het beslag. Het beslag niet meer roeren. Het beslag en daarmee ook de wafels worden hierdoor luchtiger.
- Laat de boter niet bij hoge temperatuur smelten en voeg hem pas toe aan het beslag wanneer hij is afgekoeld tot lauwwarm.
- U kunt de melk in recepten met melk vervangen door koolzuurhoudend mineraalwater. Hierdoor kunt u de hoeveelheid bakpoeder verminderen omdat mineraalwater veel koolstofdioxide bevat dat dezelfde werking heeft als bakpoeder.
- Laat het beslag minimaal een half uur rusten voordat u begint met de verwerking. Gebruik al het beslag in één keer. Het beslag niet voor langere tijd bewaren.
- Toevoegingen als noten, aroma etc. pas aan het einde aan het beslag toevoegen.
- Wafels zijn vers uit het wafelijzer het lekkerst. Serveer ze bijvoorbeeld met poedersuiker, honing, siroop, ijs, etc.
- Om knapperige wafels te verkrijgen, legt u ze naast elkaar op een rooster om af te koelen. Warme wafels die op elkaar worden gelegd, kunnen slap worden.
- Klaargemaakte, koude wafels kunt u invriezen. Leg een stukje bakpapier of vetvrij papier tussen de wafels, zodat ze niet aan elkaar gaan plakken, doe ze in diepvrieszakjes of geschikte diepvriesdozen en vries ze in.
- Haal de wafels later uit de diepvries en laat ze bij kamertemperatuur ontdooien. Warm de wafels voordat u ze serveert op in de oven bij een temperatuur van ca. 100 °C. Leg ze in een container met deksel of wikkel ze in aluminiumfolie. Hierdoor drogen de wafels bij hoge temperatuur niet uit.

Recept voor knapperige wafels (ca. 10 stuks)

500 g bloem

300 g suiker

400 g boter

6 eieren

2 zakjes vanillesuiker

1/2 theelepel bakpoeder of natriumbicarbonaat

snufje zout

Meng in een kom bloem, bakpoeder (of natriumbicarbonaat), zout, suiker en vanillesuiker en maak een kuiltje in het midden.

Laat de boter smelten en meng met de eieren. Giet dit mengsel vervolgens in het kuiltje en meng tot een glad beslag.

Laat het beslag voor gebruik minimaal een half uur rusten. Bak de wafels bij een temperatuur van 200 °C gedurende ca. 2 - 3 minuten.

6. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING!

Vóór het schoonmaken dient u het apparaat met de AAN/UIT schakelaar uit te zetten en het van de netstroom af te halen (trek de stroomstekker eruit!). Het apparaat laten afkoelen.

Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal onder druk!

Ervoor zorgen dat er geen water in het apparaat kan komen.



VOORZICHTIG!

Om de verwarmingsplaten schoon te maken, nooit grofkorrelige of schurende reinigingsmiddelen gebruiken, noch reinigingssponzen of pannensponzen, noch metalen of scherpe voorwerpen. Denk eraan dat krassen op de coating van de bakplaat een negatief effect hebben op de eigenschappen van het apparaat.

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, huishoudelijke reinigingsmiddelen azijn, of spray.

Reiniging

- Het apparaat dagelijks reinigen, om het optimale functioneren van de verwarmingsplaten te garanderen.
 - Voor het reinigen altijd wachten tot het apparaat, de opvangschaal voor het vet en de inhoud ervan totaal is afgekoeld.
 - Open het apparaat en verwijder beslagresten, bakresten van de verwarmingsplaten in nog **warme staat** daarbij gebruik makend van de reinigingsschraper uit de levering de resten op de opvangschaal voor het vet schrapen (tek. rechts) of afvegen met een papieren handdoek.
- 
- **De bovenste en onderste verwarmingsplaat** reinigen **aan de binnenkant** met behulp van een zacht, vochtig doekje en een mild reinigingsmiddel. De bakplaten drogen en insmeren met een beetje plantaardige olie. Zich ervan verzekeren dat er in het apparaat geen vocht, olie of vet kan komen.
 - De **vetopvangschaal** uit het apparaat nemen, legen en wassen in warm water met een mild reinigingsmiddel. Daarna de vetopvangschaal heel precies drogen voor deze terug te plaatsen in het apparaat.
 - De **ombouw en de bedieningshendel** reinigen met een zacht doekje doordrenkt in een afwasmiddel. Veeg het af met een schoon, vochtig doekje. Maak het apparaat vervolgens goed droog.

Onderhoud

- We bevelen aan het apparaat minstens eenmaal per jaar door een geautoriseerde klantendienst te laten onderhouden. Alle ingrepen aan het apparaat mogen enkel door gekwalificeerd vakpersoneel uitgevoerd worden.

Opslag

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beveiligd tegen vorst, zon en kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar het rode controlelampje brandt niet, en de bakplaten worden niet warm.	<ul style="list-style-type: none">• Geen stroom.• De bescherming van de aansluiting heeft gewerkt.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de elektrische aansluiting en de kabel op defecten.• De zekering controleren, het apparaat controleren door het op een ander contact aan te sluiten.
Ondanks dat het apparaat is aangesloten op het lichtnet, de temperatuur is ingesteld, worden de platen niet warm.	<ul style="list-style-type: none">• Defecte thermostaat.• Tenminste één verwarming is defect.	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de service.• Neem contact op met de service.
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar de temperatuur kan niet worden ingesteld.	<ul style="list-style-type: none">• De temperatuurregelaar is defect.	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de service.
Het groene controlelampje voor de verwarming brandt niet, ondanks dat de verwarmingsplaten warm worden.	<ul style="list-style-type: none">• Defect controlelampje.	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de service.
De wafels zijn niet gebakken aan de bovenzijde.	<ul style="list-style-type: none">• Te weinig beslag (geen contact met de bovenste bakplaat).• Het beslag rijst niet goed genoeg (te weinig bakpoeder).• Te lang geopende bovenste bakplaat koelt te veel af.	<ul style="list-style-type: none">• Meer beslag gebruiken.• Gebruik meer bakpoeder.• De tijd dat het wafelijzer open staat verkorten.

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.