

VP3000 1R



A150685

NEDERLANDS
Inhoudsopgave

1. Veiligheid	82
1.1 Symboolverklaring	82
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	83
1.3 Reglementair gebruik	86
2. Algemeen	87
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	87
2.2 Auteursrecht	87
2.3 Verklaring van Conformiteit	87
3. Transport, verpakking en bewaring	88
3.1 Controle bij aflevering	88
3.2 Verpakking	88
3.3 Bewaring	88
4. Specificaties	89
4.1 Overzicht van onderdelen	89
4.2 Technische Gegevens	90
5. Installatie en bediening	91
5.1 Installatie	91
5.2 Bediening	92
6. Reiniging	95
7. Afvalverwijdering	96

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Str. 28
 33154 Salzkotten
 Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
 Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen; houd ze niet onder stromend water of en was de onderdelen van het apparaat niet af in de afwasmachine.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens het werk zullen de ombouw van het apparaat en de grillplaten heet worden. Raak deze niet aan met blote handen. Gebruik om het apparaat te openen de bedieningshandel. Gebruik het juiste keukengerei om etenswaar op de grillplaat te leggen en er van af te nemen.
- Ook na het uit zetten van het apparaat blijft deze nog enige tijd heet. Vóór het beginnen met reinigen, verplaatsen of verschuiven van het apparaat, dient te worden gewacht tot het apparaat genoeg is afgekoeld.
- Verplaats het apparaat **nooit** tijdens het werk.



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Om brandgevaar en beschadiging van het apparaat te vermijden, dienen keukengerei, handdoeken, papier e.d. **nooit** op de grillplaat te worden gelegd.
- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van makkelijk brandbare materialen (bijv. benzine, spiritus, alcohol e.d.). De hoge temperatuur kan leiden tot verdamping en als gevolg daarvan kan het in aanraking komen met ontstekingsbronnen en dat kan leiden tot explosieve verbranding, met de consequentie dat personen of goederen schade kunnen lijden.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht. **Opgelet:** Blus het vuur nooit met water als de stekker nog in het stopcontact zit. **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De **contact-grill** is **alleen** bestemd voor het **grillen en opwarmen** van de juiste gerechten.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggoien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.


4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

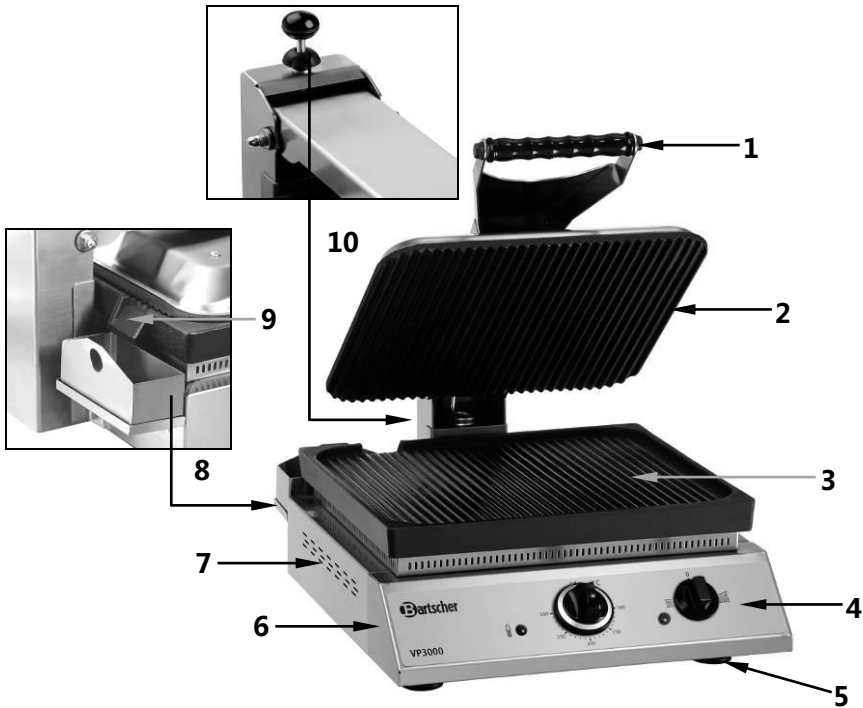

- 1 Thermisch geïsoleerde bedieningshandel
- 2 Bovenste Grillplaat
- 3 Onderste Grillplaat
- 4 Bedieningspaneel
- 5 De poten
- 6 Ombouw
- 7 Ventilatie-gaten
- 8 Vetopvangschaal
- 9 Afvoergoot voor vet
- 10 Schroef voor het regelen van de hoogte

Bedienblende

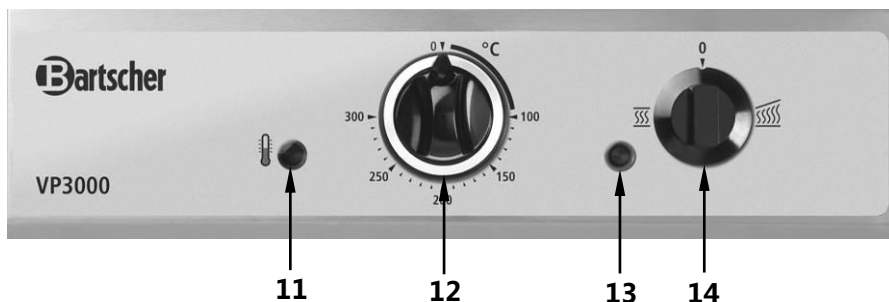

- 11** Temperatuur controle-lampje (groen)
- 12** Draaiknop voor de regulatie van de temperatuur
- 13** AAN/UIT controle-lampje (rood)
- 14** Schakelaar voor de keuze van het vermogen

4.2 Technische Gegevens

Naam	Contact-grill VP3000 1R
Art.-Nr.:	A150685
Materiaal:	Ombouw: RVS; grillplaat: gietijzer
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">▪ Geribbelde grillvlak, B 330 x D 300 mm▪ Reguleerbare stop van de bovenste grillplaat, instelbaar op diverse hoogtes voor de etenswaren▪ Verwarming controle-lampje▪ AAN/UIT controle-lampje▪ Vetopvangschaal
Vermogen:	3,0 kW / 230 V 50/60 Hz
Temperatuur regulatie:	100 °C tot 300 °C
Afmetingen apparaat:	B 470 x D 380 x H 240 mm
Gewicht:	26 kg

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de beschermingsfolie van het apparaat. Indien er lijmresten zijn achtergebleven, kunt u deze verwijderen met een geschikt oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van licht ontvlambare en brandbare materialen.
- Het oppervlak voor de installatie van het apparaat moet makkelijk bereikbaar en groot genoeg zijn om het apparaat comfortabel te gebruiken en goede luchtcirculatie te garanderen. Van alle kanten dient in ieder geval 5 cm vrije ruimte over te worden gelaten, en boven het apparaat 50 cm.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamenlijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

5.2 Bediening


De voorbereiding van het apparaat

- Vóór het gebruik van het apparaat dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in **punt 6 „Reiniging“**.
- Aan de linkerkant van de onderste grillplaat de vetopvangschaal plaatsen. De schaal dient voor het opvangen van plantaardig en dierlijk vet dat tijdens het grillen weg vloeit.



VOORZICHTIG!

Nooit het apparaat gebruiken zonder de op de juiste manier gemonteerde vetopvangschaal.

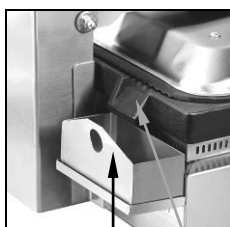


8 9


- Sappen die tijdens het grillen ontstaan en vet dat weg vloeit in de afvoergoot voor vet (**9**) in de vetopvangschaal (**8**).
- Regelmatig de vetopvangschaal (**8**) controleren en legen. Verwijder de vetopvangschaal (**8**). Wanneer nodig schoon maken, drogen en opnieuw in het apparaat plaatsen.
- Vóór het beginnen met reinigen altijd wachten tot het apparaat en de vetopvangschaal geheel zijn afgekoeld.

- Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact. Als het rode **AAN/UIT** controle-lampje brandt, betekent dat dat het apparaat aan staat.
- Om eventuele productie-resten te verwijderen, dient het apparaat zonder etenswaar in ieder geval 20 minuten op 200 °C te werken (zie het punt „**Instellingen**”). Tijdens het eerste gebruik kan er een beetje rook ontstaan als gevolg van het verdampen van smeer gebruikt tijdens de productie. Deze rook is niet schadelijk en zal niet meer ontstaan bij het verdere gebruik van het apparaat. Tijdens verhitting zorgen voor genoeg ventilatie.

Instellingen

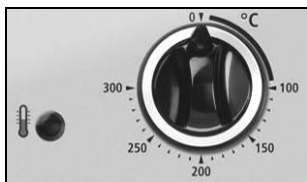

- Om gerechten te grillen, dient met behulp van de knop voor de regulatie van de temperatuur de verlangde temperatuur te worden ingesteld en het apparaat te worden opgewarmd. De temperatuur kan worden ingesteld tussen de 100 °C en 300 °C. De optimale grilltemperatuur bevindt zich tussen de: 200 °C - 280 °C.
- Het groene controle-lampje brandt als het apparaat zich opwarmt en dooft na het behalen van de ingestelde temperatuur.

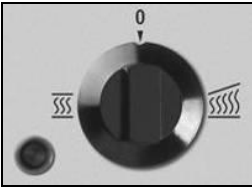

- Het apparaat maakt het mogelijk om gebruik te maken van 2 verwarmingsniveaus, die aan gaan door gebruik te maken van de schakelaar voor de keuze van het vermogen:



Normaal verwarmingsvermogen met laag energie-gebruik (draai de knop naar links). De bovenste en onderste verwarmings-elementen zullen worden ingeschakeld.



Verwarmingsvermogen TURBO, voor wanneer er meer vermogen en snelheid nodig is (de regulator moet naar rechts worden gedraaid). Bij deze instelling wordt een extra verwarmings-element in de onderste grillplaat ingeschakeld.

Gerechten grillen

- In de tussentijd gerechten voor de grill voorbereiden.
- De voorverwarmde grill openen door de bovenste grillplaat met behulp van de bedieningshandel tot het hoogste punt te openen.
- Met behulp van een hittebestendige kwast op de onderste grillplaat een beetje plantaardige olie aan brengen en de gerechten erop leggen.

Opmerking: Bij het bereiden van brood hoeft de grillplaat niet per se te worden ingevet.

- Met behulp van de bedieningshandel de bovenste grillplaat laten zakken.
- Tijdens het grillen het apparaat niet zonder toezicht houden.



HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!

Tijdens het werk is de buitenkant van de contact-grill erg heet. Tijdens het werken met het apparaat en net daarna deze niet aanraken. Bij het openen en sluiten van het apparaat altijd gebruik maken van de bedieningshandel.

- Na het grillproces het apparaat openen met behulp van de bedieningshandel en de klaargemaakte gerechten eruit nemen.
- Het gebruik van harde of scherpe voorwerpen vermijden om de grillplaat niet te beschadigen. Gebruik om de gegrilde gerechten van de grill te nemen een houten spatel, een hittebestendige tang of een vork van kunststof bestendig tegen hoge temperaturen.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Handen en gezicht beschermen tegen eventuele spetters!

- Tijdens pauzes tussen de volgende grill-etappes, de temperatuur instellen tussen 50 °C en 100 °C (stand-by). Als het nodig is een hogere temperatuur instellen en in een paar minuten is het apparaat weer opgewarmd.

Beperking van de hoogte van de bovenste grillplaat



- Delicaat grillen en opwarmen van gerechten die niet bestand zijn tegen druk, zoals bijv. pitabrood, wordt mogelijk gemaakt door de hoogte-regulering van de de bovenste grillplaat.
 - Om de hoogte van de plaat te veranderen dient de schroef aan de achterzijde van de bovenste grillplaat te worden losgedraaid (tegen de richting van de wijzers van de klok in), wat de mogelijkheid geeft de verlangde afstand tussen de bovenste en onderste grillplaat te verkrijgen.
- Na het gebruik van de contact-grill, de knop voor het reguleren van de temperatuur in positie „0” zetten, en het apparaat los koppelen van het contact (de stekker eruit trekken!).

Tips voor het bereiden van gerechten

- De **contact-grill** is bestemd voor het mild bereiden van gerechten met en kleine hoeveelheid vet.
- Vóór het neerleggen van gerechten, dient een klein beetje olie te worden aangebracht op de onderste grillplaat. Olie gebruiken met een hoog rookpunt, zoals bijv. koolzaadolie of zonnebloemolie.
- Vlees en spek e.d. heeft minder olie nodig, omdat het zelf vet bevat; in het geval van het grillen van vis of groenten op de onderste grillplaat een beetje meer olie aanbrenge. De toevoeging van olie zorgt ervoor dat de kans op vastplakken van gerechten aan het grill-oppervlak of verbranding kleiner is.
- In het geval van het bereiden van brood kan worden afgezien van invetten.
- Om ervoor te zorgen dat de geur en de smaak van een gerecht niet overgaan op een volgend gerecht, dienen resten van het grill-oppervlakte worden verwijderd tussen de opeen volgende etappes van grillen.
- Tijdens het bereiden van delicate gerechten dient de hoogte van de bovenste grillplaat te worden aangepast.

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Voor het reinigen van het apparaat, het van het lichtnet halen (de stekker eruit halen) en laten afkoelen.

Gebruik geen hogedruk waterstraal om het apparaat te reinigen.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

Reiniging van het apparaat

- Het apparaat dient te worden gereinigd na elke werkdag of, als het nodig is, ook tussen het grillen in.
- Voor het reinigen van het apparaat alleen zachte doekjes gebruiken en **nooit** schuurmiddelen, omdat dat krassen op het apparaat kan veroorzaken.
- **Nooit** agressieve reinigingsmiddelen of sprays gebruiken.
- Het apparaat open maken en de grillresten verwijderen van **de bovenste en onderste grillplaat** met behulp van de juiste schrobber en de resten in de afvoergoot voor het vet schuiven en verder in de vetopvangschaal.
- De bovenste en onderste grillplaat reinigen met behulp van een zacht doekje met warm water. De grillplaten drogen en insmeren met een beetje plantaardige olie.
- In het geval van hardnekkig vuil de nog warme grillplaten bevochtigen met een beetje plantaardige olie en wachten tot dit in het vuil is ingetrokken en daarna verwijderen met keukenrolpapier.
- **De vetopvangschaal** uit de machine halen. Legen en afwassen met een zachte zeepoplossing, een zachte doek of een spons. Afspoelen met schoon water. Daarna de vetopvangschaal heel precies drogen voor deze terug te plaatsen in het apparaat.
- De **ombouw** en de **bedieningshandel** van het apparaat afvegen met een zacht doekje met warm water en een zachte zeepoplossing. Alle afgewassen oppervlakken dienen nauwkeurig te worden gedroogd.

Bewaring van het apparaat

- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.