



**A120408**

**NEDERLANDS**
**Vertaling**
**van de originele gebruiksaanwijzing**


**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Algemeen</b> .....   | <b>86</b> |
| 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing .....                            | 86        |
| 1.2 Symboolverklaring .....  | 86        |
| 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....                                  | 87        |
| 1.4 Auteursrecht .....   | 87        |
| 1.5 Verklaring van Conformiteit .....                                      | 87        |
| <b>2. Veiligheid</b> .....   | <b>88</b> |
| 2.1 Algemeen .....   | 88        |
| 2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat ..... | 88        |
| 2.3 Reglementair gebruik .....   | 89        |
| <b>3. Transport, verpakking en bewaring</b> .....                          | <b>90</b> |
| 3.1 Controle bij aflevering .....  | 90        |
| 3.2 Verpakking .....   | 90        |
| 3.3 Bewaring .....   | 90        |
| <b>4. Specificaties</b> .....  | <b>91</b> |
| 4.1 Overzicht van onderdelen .....   | 91        |
| 4.2 Technische Gegevens .....  | 92        |
| <b>5. Installatie en bediening</b> .....                                   | <b>92</b> |
| 5.1 Veiligheidsvoorschriften .....   | 92        |
| 5.2 Installatie en aansluiting .....                                       | 93        |
| 5.3 Bediening .....  | 93        |
| <b>6. Reiniging en onderhoud</b> .....                                     | <b>95</b> |
| 6.1 Veiligheidsvoorschriften .....   | 95        |
| 6.2 Reiniging en ontkalking .....  | 96        |
| 6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud .....                          | 97        |
| <b>7. Mogelijke storingen</b> .....  | <b>97</b> |
| <b>8. Afvalverwijdering</b> .....  | <b>98</b> |

Bartscher GmbH  
 Franz-Kleine-Str. 28  
 D-33154 Salzkotten  
 Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
 Fax: +49 (0) 5258 971-120

## 1. Algemeen

### 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

### 1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



#### **WAARSCHUWING!**

*Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volg u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.*



#### **WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

*Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.*



#### **OPGELET!**

*Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.*



#### **AANWIJZING!**

*Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.*



#### **WAARSCHUWING! Heet oppervlak!**

*Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!*

### 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



#### **AANWIJZING!**

***Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt!***

***De fabrikant is niet aansprakelijke voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.***

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **AANWIJZING!**

***De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.***

### 1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

### 2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

### 2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



#### **OPGELET!**

- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.
- **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

## 2.3 Reglementair gebruik



### **OPGELET!**

***Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.***

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

De **elektrische hotdogkoker** is **uitsluitend** bestemd voor het **opwarmen** van geschikte **worstjes** en **broodjes voor hotdogs**.

De **elektrische hotdogkoker** mag **niet** worden gebruikt voor:

- het opwarmen van andere voedingsmiddelen dan worstjes en broodjes voor hotdogs.



### **OPGELET!**

***Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.***

***Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.***

***Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.***

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



#### **AANWIJZING!**

***Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.***

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties

### 4.1 Overzicht van onderdelen

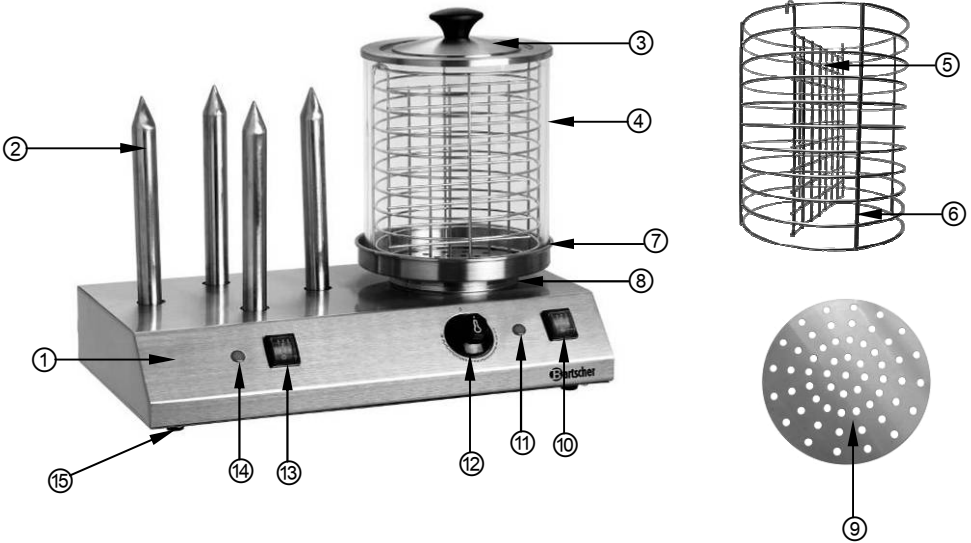

- |  |  |
|--|--|
| ① Behuizing                                | ⑨ Geperforeerde plaat  |
| ② Speciale verwarmingsstaven voor broodjes | ⑩ <b>AAN/UIT</b> -schakelaar met geïntegreerd lichtnetcontrolelampje (rood)                |
| ③ Deksel                                   | ⑪ Controlelampje verwarming (groen)  |
| ④ Glascilinder                             | ⑫ Temperatuurregelaar  |
| ⑤ Scheidingsrooster                        | ⑬ <b>AAN/UIT</b> -schakelaar voor de staven met geïntegreerd lichtnetcontrolelampje (rood) |
| ⑥ Draadmandje                              | ⑭ Controlelampje verwarmingsstaven voor broodjes (groen)                                   |
| ⑦ Waterschaaltje                           | ⑮ Voetjes  |
| ⑧ Verwarmingsplaatje                       |  |



## 4.2 Technische Gegevens

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Naam</b>              | <b>Elektrische hotdogkoker met<br/>4 speciale verwarmingsstaven voor broodjes</b> |
| Art. nr.:                | <b>A120408</b>  |
| Uitvoering:              | roestvrij staal   |
| Temperatuurbereik:       | 40 °C tot 100 °C  |
| Aansluitwaarden:         | 960 W / 230 V 50 Hz   |
| Afmetingen glascilinder: | Ø 200 mm, H 240 mm  |
| Afmetingen:              | B 500 x D 285 x H 390 mm  |
| Gewicht:                 | 8,7 kg  |

Wijzigingen voorbehouden!

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Veiligheidsvoorschriften



**WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.**

**Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.**

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.

- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.



**WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**  
**Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!**  
**Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).**  
**Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!**  
**De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!**

## 5.2 Installatie en aansluiting

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Houd een veilige afstand aan van minimaal 10 cm tot brandbare muren en andere voorwerpen.
- De ventilatieopeningen van het apparaat nooit bedekken.
- Het elektriciteitscircuit en het stopcontact moeten met een zekering van minimaal 16 A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen direct op een wandcontactdoos aangesloten worden; het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken.
- Zorg ervoor dat u het apparaat zodanig plaatst dat u altijd toegang hebt tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

## 5.3 Bediening

### Voor het eerste gebruik!

- Maak voor het eerste gebruik de gedemonteerde onderdelen van het apparaat schoon volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk **6.2 „Reiniging”**.
- Plaats de waterschaal en vul hem voor 3/4 met koud drinkwater. Zet de cilinder op de waterschaal en sluit hem met het deksel. Gebruik het apparaat uitsluitend met het meegeleverde deksel.
- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact.

- Schakel het apparaat in met behulp van de **AAN/UIT**-schakelaar op het bedieningspaneel. Het geïntegreerde rode controlelampje verwarming gaat branden.
- Draai de temperatuurregelaar in de richting van de klok in de hoogste stand en verhit het water kort. Koppel het apparaat daarna los van het stopcontact (trek de stekker eruit!) en wacht tot het is afgekoeld. Zodra het is afgekoeld, verwijdt u de glazen cilinder en de waterschaal.



## **WAARSCHUWING! Heet oppervlak!**

**Sommige onderdelen van het apparaat worden tijdens de werking erg heet. Raak ze daarom nooit met blote handen aan.**

**Gebruik beschermende handschoenen om de verschillende onderdelen - de glascilinder, het draadmandje en het verdeelrooster - van het apparaat te halen.**

## **Verwarmen van de worstjes**

- Plaats de waterschaal opnieuw en vul hem voor 3/4 met koud drinkwater. Plaats het geperforeerde plaatje in de waterschaal.



## **OPGELET!**

**Controleer regelmatig het waterniveau. Gebruik het apparaat nooit zonder water!**

- Zet de glazen cilinder op de waterschaal en plaats het draadmandje erin. Bevestig het verdeelrooster in het draadmandje.
- Doe de voorbereide worstjes in het draadmandje.
- Doe het deksel op de glascilinder.
- Draai de temperatuurregelaar in de richting van de klok in de hoogste stand om het water te verhitten. Tijdens het opwarmen brandt het groene controlelampje verwarming. Dit dooft zodra de gewenste temperatuur bereikt is.
- Draai na korte tijd de temperatuurregelaar terug, tegen de richting van de klok in, en zet hem op de vereiste temperatuur. **Attentie!** Wanneer u de temperatuur te laat verlaagt, veroorzaakt de restwarmte in het kookplaatje dat het water langere tijd gaat koken.
- Zodra de vereiste temperatuur is bereikt kunt u de worstjes warmhouden.

## **Speciale verwarmingsstaven voor broodjes**

- Schakel de **AAN/UIT**-schakelaar voor de staven in om de staven voor de hotdogbroodjes voor te verwarmen. Het geïntegreerde rode controlelampje stroomvoorziening en het groene controlelampje verwarming gaan branden.
- Verwarm de staven voor, voordat u de broodjes erop plaatst.
- Zodra de juiste temperatuur van de staven is bereikt, dooft het groene controlelampje.



### **WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!**

*De staven worden tijdens het gebruik erg heet. Wees bijzonder voorzichtig bij het plaatsen van de hotdogbroodjes om verbrandingen te voorkomen.*

- Plaats geschikte hotdogbroodjes op de staven.
- Let er bij de bediening van het apparaat op dat u niet met uw kleding aan de staven blijft hangen.

### **Klaarmaken van hotdogs**

- Nadat u de broodjes heeft opgewarmd, kunt u ze naar behoefte vullen.
- Haal naar behoefte de hete worstjes uit het draadmandje.



### **WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!**

Wees voorzichtig bij het afnemen van het deksel van de glazen cilinder. Pak het deksel uitsluitend vast aan de hiervoor bedoelde handgreep. Als het deksel van de cilinder is gehaald kan hete stoom ontsnappen die verbrandingen van handen en onderarmen kan veroorzaken. Draag beschermende handschoenen om verbrandingen te voorkomen!

- Gebruik geschikt keukengereedschap zoals een tang, vork, etc. om de worsten uit de cilinder te halen.
- Wanneer u het apparaat niet langer gebruikt, draai dan de temperatuurregelaar tegen de richting van de klok in tot u niet verder kunt, schakel het apparaat uit met behulp van de **AAN/UIT**-schakelaar en koppel het los van het lichtnet (trek de stekker eruit!).

## **6. Reiniging en onderhoud**

### **6.1 Veiligheidsvoorschriften**

- Zowel voor reiniging als voor reparatie onderbreek voordat u het apparaat de stroomtoevoer en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



### **OPGELET!**

*Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hoogdruk waterstraal te reinigen!*

## 6.2 Reiniging en ontkalking

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Verwijder de verschillende onderdelen van het apparaat (de glascilinder, het draadmandje, het verdeelrooster, het geperforeerde plaatje en de waterschaal) en maak ze schoon met een zacht doekje of sponsje in warm water met een mild schoonmaakmiddel.
- Spoel ze zorgvuldig om met schoon water om de restjes schoonmaakmiddel te verwijderen. Droog de schoongemaakte onderdelen met een zacht doekje.



### **OPGELET!**

- Uit hygiënisch oogpunt moet de **waterschaal** minimaal **twee keer per dag worden** schoongemaakt!
- De ongunstige inwerking van water, zout, vetten en kruiden die uit de worstjes ontsnappen, veroorzaken de vorming van een agressieve oplossing die zelfs metaal kan beschadigen.
- Om bovengenoemde redenen moet u **de waterschaal eenmaal per dag ontkalken**, anders kunnen er door corrosie gaatjes ontstaan in de schaal. Gebruik hiervoor in de handel verkrijgbare ontkalkingsmiddelen (houdt u aan de aanbevelingen van de producenten) of een oplossing van water en azijn (in een verhouding van 3:1).



### **OPGELET!**

***Indien de elektrische hotdogkoker niet regelmatig is ontkalkt zoals wordt omschreven in deze handleiding, dan wordt geen garantie verleend.***

***Dit soort reclamaties vallen niet onder de garantie!***

- Maak de staven en de behuizing van het apparaat schoon met behulp van een zacht, vochtig doekje en droog ze vervolgens af.
- Gebruik uitsluitend zachte doekjes en pas **nooit** grofkorrelige schoonmaakmiddelen toe die krassen kunnen veroorzaken op de oppervlakte van het apparaat.
- Wrijf na het schoonmaken het oppervlak droog en polijst het met een zacht, droog doekje.

## 6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice. Let op de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het opzoeken van de storingen.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

## 7. Mogelijke storingen

| Storing  | Oorzaak   | Oplossing   |
|--|---|---|
| Apparaat is ingeschakeld, de temperatuurregelaar is ingesteld, maar het rode controlelampje stroomvoorziening brandt niet en de kookplaat wordt niet warm. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De stekker zit niet goed in het contact.</li> <li>• De zekering van de stroomvoorziening is gesprongen.</li> <li>• Beschadigde voedingskabel.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doe de stekker juist in het stopcontact.</li> <li>• Controleer de zekering, sluit het apparaat aan op een ander stopcontact.</li> <li>• Neem contact op met de leverancier.</li> </ul> |
| De temperatuurregelaar is ingesteld, het rode controlelampje stroomvoorziening brandt niet, maar de kookplaat wordt warm.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defect controlelampje.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met de leverancier.</li> </ul>   |
| De temperatuurregelaar is ingesteld, het rode controlelampje stroomvoorziening brandt, maar de kookplaat wordt niet warm.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het verwarmingselement is kapot.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met de leverancier.</li> </ul>   |
| De <b>AAN/UIT</b> -schakelaar voor de staven is ingeschakeld maar de staven worden niet warm.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschadiging van de thermostaat van de staven.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met de leverancier.</li> </ul>   |

- ❖ **De bovengenoemde problemen moeten worden beschouwd als voorbeelden. Als er zich dergelijke of vergelijkbare problemen voordoen die u niet kunt oplossen, moet u het apparaat onmiddellijk loskoppelen van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!). Wendt u voor controle en reparaties tot de service of de leverancier.**

## 8. Afvalverwijdering

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



#### **WAARSCHUWING!**

***Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.***



#### **AANWIJZING!**



***Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.***

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120